



Benutzerhandbuch

PT-D410

PT-D460BT

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Bevor Sie Ihr Beschriftungsgerät verwenden | 1 |
| Erläuterungen zu den Hinweisen | 2 |
| Allgemeine Sicherheitshinweise..... | 3 |
| Warenzeichen und Lizenzen..... | 4 |
| Wichtiger Hinweis..... | 5 |
| Ihr Beschriftungsgerät einrichten | 6 |
| Beschreibung der Einzelteile..... | 7 |
| Übersicht über das LCD..... | 8 |
| Übersicht über die Tastatur | 10 |
| Netzadapter anschließen | 14 |
| Batterien einlegen | 15 |
| Bandkassette einlegen..... | 16 |
| Beschriftungsgerät ein-/ausschalten | 17 |
| Sprache einstellen..... | 18 |
| Maßeinheiten einstellen | 19 |
| Automatische Stromabschaltung einstellen | 20 |
| Bluetooth aktivieren oder deaktivieren..... | 22 |
| Bandvorlauf..... | 23 |
| LCD-Kontrast anpassen..... | 24 |
| Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten..... | 25 |
| Software installieren | 26 |
| Druckertreiber und Software auf einem Computer (Windows) installieren | 27 |
| Verfügbare Anwendungen..... | 28 |
| Beschriftungsgerät mit einem Computer verbinden | 29 |
| Beschriftungsgerät über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden | 30 |
| Etikett bearbeiten | 31 |
| Text zum Etikett hinzufügen | 32 |
| Neue Textzeile zum Etikett hinzufügen | 33 |
| Neuen Block zum Etikett hinzufügen | 35 |
| Text löschen | 37 |
| Tabulator einfügen..... | 38 |
| Tabulatorlänge ändern..... | 39 |
| Texterinnerung verwenden, um häufig verwendete Wörter automatisch zu vervollständigen | 40 |
| Speicher für Texterinnerung löschen | 41 |
| Texterinnerung aktivieren oder deaktivieren..... | 42 |
| Symbole eingeben | 43 |
| Symbole mit der Symbolfunktion eingeben | 44 |
| Symbolverlauf einstellen | 45 |
| Symbol-Optionen..... | 46 |
| Akzentbuchstaben eingeben..... | 50 |
| Optionen für Akzentbuchstaben | 51 |
| Zeichenattribute festlegen..... | 53 |
| Zeichenattribute auf ein Zeichen anwenden | 54 |
| Zeichenattribute auf eine Textzeile anwenden | 55 |
| Optionen zur Einstellung von Attributen | 57 |

| | |
|---|------------|
| Automatische Anpassung einstellen | 59 |
| Etikettenlänge einstellen | 60 |
| Rahmen festlegen | 61 |
| Autoformat-Layouts verwenden | 64 |
| Vorlagen verwenden..... | 65 |
| Vorlagenoptionen | 68 |
| Vorlagenoptionen | 69 |
| Blocklayouts verwenden | 71 |
| Blocklayout-Optionen | 74 |
| Blocklayout-Optionen | 76 |
| Barcode-Etikett erstellen | 78 |
| Barcodes erstellen und drucken..... | 79 |
| Barcodes oder Barcode-Daten bearbeiten oder löschen | 82 |
| Etiketten drucken | 83 |
| Etikettenvorschau..... | 84 |
| Etiketten drucken | 85 |
| Sequentielles Drucken | 86 |
| Spiegeldruck..... | 87 |
| Schnittoption auswählen | 88 |
| Schnittoptionen..... | 89 |
| Etikettenlänge anpassen..... | 91 |
| Dateispeicher verwenden..... | 92 |
| Etikettendateien speichern | 93 |
| Gespeichertes Etikett drucken, öffnen und löschen..... | 94 |
| Etiketten mit dem Computer erstellen und drucken..... | 95 |
| Etiketten mit P-touch Editor erstellen (Windows)..... | 96 |
| Etiketten erstellen und drucken mit P-touch Editor (Mac)..... | 97 |
| Hauptfenster von P-touch Editor (Mac) | 98 |
| Etiketten mithilfe des Druckertreibers drucken (Windows)..... | 99 |
| Etiketten mit Mobilgeräten drucken | 100 |
| Brother iPrint&Label App installieren | 101 |
| Etiketten mit Mobilgeräten erstellen und ausdrucken | 102 |
| Regelmäßige Wartung | 103 |
| Wartung..... | 104 |
| Problemlösung | 106 |
| Wenn Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Beschriftungsgerät haben | 107 |
| Fehler- und Wartungsmeldungen..... | 110 |
| Versionsinformationen prüfen | 111 |
| Beschriftungsgerät zurücksetzen | 112 |
| Drucker auf die Werkseinstellungen zurücksetzen..... | 113 |
| Über das LCD zurücksetzen | 114 |
| Anhang..... | 115 |
| Spezifikationen | 116 |
| Brother Hilfe und Kundensupport..... | 118 |

Bevor Sie Ihr Beschriftungsgerät verwenden

- [Erläuterungen zu den Hinweisen](#)
- [Allgemeine Sicherheitshinweise](#)
- [Warenzeichen und Lizenzen](#)
- [Wichtiger Hinweis](#)

Erläuterungen zu den Hinweisen

In diesem Benutzerhandbuch werden folgende Symbole und Konventionen verwendet:

| | |
|---|--|
|  GEFAHR | GEFAHR weist auf eine unmittelbare Gefahrensituation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen kann. |
|  WARNUNG | WARNUNG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann. |
|  VORSICHT | VORSICHT weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann. |
| WICHTIG | WICHTIG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Geräts führen kann. |
| HINWEIS | HINWEIS spezifiziert die Betriebsumgebung, die Installationsbedingungen oder besondere Einsatzbedingungen. |
|  | Das Tipp-Symbol macht auf hilfreiche Hinweise und zusätzliche Informationen aufmerksam. |
| Fett | Fettdruck kennzeichnet Schaltflächen auf dem Funktionstastenfeld des Geräts oder Optionen und Schaltflächen auf dem Computer-Bildschirm. |
| <i>Kursiv</i> | Kursive Schrift hebt wichtige Punkte hervor oder verweist auf verwandte Themen. |
| Courier New | Text in der Schriftart Courier New kennzeichnet Meldungen, die im Gerätedisplay angezeigt werden. |



Zugehörige Informationen

- [Bevor Sie Ihr Beschriftungsgerät verwenden](#)

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Je nach Ort, Material oder Umgebungsbedingungen kann sich das Etikett eventuell ablösen oder nicht mehr entfernt werden. Die Etikettenfarbe kann sich verändern oder auf andere Gegenstände abfärben. Bevor Sie das Etikett anbringen, prüfen Sie die Umgebungsbedingungen und die Oberfläche des Materials. Testen Sie das Etikett, indem Sie ein kleines Stück auf eine unauffällige Stelle der gewünschten Oberfläche kleben.
- Verwenden Sie das Gerät, seine Komponenten oder seine Verbrauchsmaterialien NICHT entgegen ihrem Bestimmungszweck oder auf andere als in der vorliegenden Anleitung beschriebene Weise. Andernfalls können Unfälle oder Schäden die Folge sein.
- Verwenden Sie mit dem Beschriftungsgerät nur Brother TZe-Schriftbänder. Verwenden Sie KEINE Schriftbänder, die nicht das Zeichen  tragen.
- Reinigen Sie den Druckkopf mit einem weichen Wischtuch. Niemals den Druckkopf berühren.
- Üben Sie KEINEN übermäßigen Druck auf den Bandschneidehebel aus.
- KEINEN Druckversuch mit einer leeren Kassette unternehmen; andernfalls wird der Druckkopf beschädigt.
- Ziehen Sie während des Druckens oder des Vorlaufs NICHT am Schriftband, da dadurch das Schriftband und das Beschriftungsgerät beschädigt werden.
- Alle im Speicher gespeicherten Daten gehen bei einem Ausfall oder einer Reparatur des Druckers oder bei einer vollständigen Entladung der Batterien verloren.
- Die ausgedruckten Zeichen unterscheiden sich möglicherweise von der Anzeige in der Druckvorschau, wenn die Auflösung Ihres Geräts oder Computerbildschirms höher ist als die des Beschriftungsgeräts.
- Die Länge des gedruckten Etiketts kann von der dargestellten Etikettenlänge abweichen.
- Wird das Gerät zwei Minuten von der Stromversorgung getrennt, werden alle Texteingaben, Formateinstellungen und alle ggf. gespeicherten Textdateien gelöscht.
- Lesen Sie unbedingt die Anweisungen, die den Textil-Aufbügelbändern, extra-stark klebenden Schriftbändern oder anderen Spezialschriftbändern beiliegen, und beachten Sie alle in den Anweisungen angegebenen Vorsichtsmaßnahmen.
- Für Herstellung und Versand wurde eine durchsichtige Kunststoff-Schutzfolie auf das Display geklebt. Entfernen Sie diese Folie vor dem Gebrauch.



Zugehörige Informationen

- [Bevor Sie Ihr Beschriftungsgerät verwenden](#)

Warenzeichen und Lizenzen

- Android ist ein Warenzeichen von Google LLC.
- Google Play und das Google Play-Logo sind Warenzeichen von Google LLC.
- Die Wortmarke Bluetooth® und die dazugehörigen Logos sind eingetragene Warenzeichen im Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jede Nutzung dieser Zeichen durch Brother Industries, Ltd. erfolgt unter Lizenz. Weitere Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- QR Code ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone und iPod touch sind Warenzeichen von Apple Inc.
- Programm zur Generierung von QR-Codes Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Teile dieser Software sind durch das Copyright geschützt © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Alle Rechte vorbehalten.

Alle Warenzeichen und Produktnamen von Unternehmen, die auf Produkten, Dokumenten und anderen Materialien von Brother erscheinen, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.



Zugehörige Informationen

- [Bevor Sie Ihr Beschriftungsgerät verwenden](#)

Wichtiger Hinweis

- Der Inhalt dieses Dokuments sowie die Spezifikationen dieses Beschriftungsgeräts können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung für Schäden (einschließlich Folgeschäden), die durch das Vertrauen auf diese Materialien verursacht wurden, einschließlich aber nicht beschränkt auf offensichtliche Druck- und andere Fehler in Verbindung mit den Veröffentlichungen.
- Dieses Beschriftungsgerät unterstützt keine Wireless-Verbindung.
- In diesem Dokument enthaltene Abbildungen von Bildschirmen können je nach Betriebssystem Ihres Computers, Produktmodell und Software abweichen.
- Bevor Sie das Beschriftungsgerät verwenden, lesen Sie alle im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Dokumente zum ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb.
- Das in den Abbildungen dargestellte Beschriftungsgerät kann sich von Ihrem Beschriftungsgerät unterscheiden.
- Die verfügbaren Verbrauchsmaterialien können je nach Land oder Region variieren.
- Wir empfehlen, die aktuelle Version des P-touch Editor zu verwenden.
- Um die Leistung Ihres Beschriftungsgeräts auf dem neuesten Stand zu halten, suchen Sie unter support.brother.com nach den aktuellsten Firmware-Updates. Andernfalls stehen einige Funktionen Ihres Beschriftungsgeräts eventuell nicht zur Verfügung.
- Wenn Sie Ihr Beschriftungsgerät ersetzen oder es entsorgen, empfiehlt Brother, es auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, um alle persönlichen Daten zu entfernen.




Zugehörige Informationen

- [Bevor Sie Ihr Beschriftungsgerät verwenden](#)

Ihr Beschriftungsgerät einrichten

- Beschreibung der Einzelteile
- Übersicht über das LCD
- Übersicht über die Tastatur
- Netzadapter anschließen
- Batterien einlegen
- Bandkassette einlegen
- Beschriftungsgerät ein-/ausschalten
- Sprache einstellen
- Maßeinheiten einstellen
- Automatische Stromabschaltung einstellen
- Bluetooth aktivieren oder deaktivieren
- Bandvorlauf
- LCD-Kontrast anpassen
- Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

Beschreibung der Einzelteile

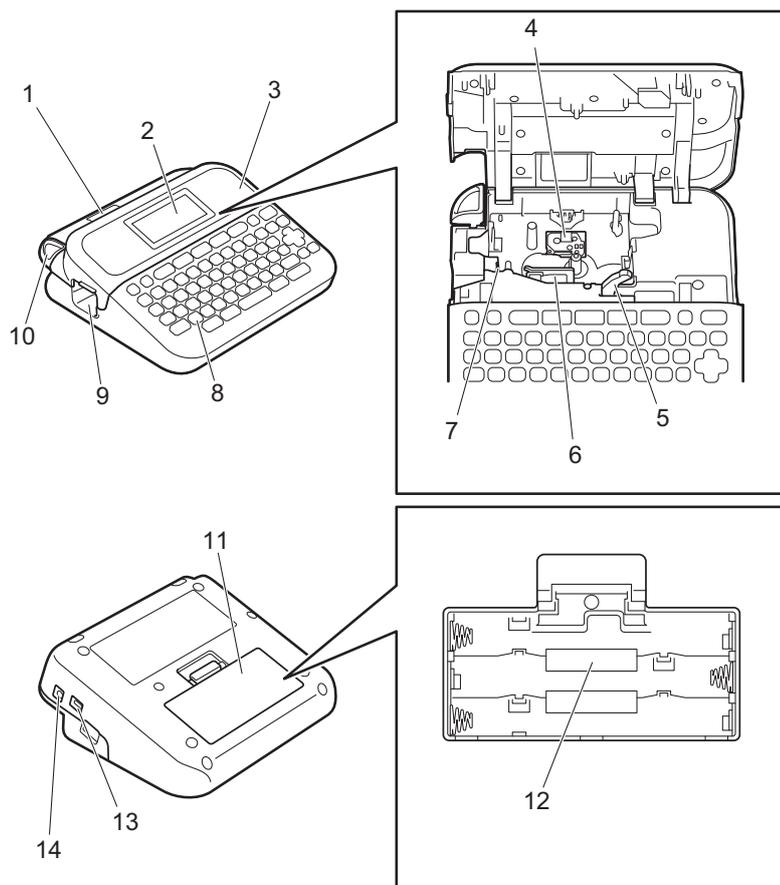

1. Bandansicht
2. Liquid Crystal Display (LCD)
3. Bandfach-Abdeckung
4. Bandfach
5. Bandlösehebel
6. Druckkopf
7. Schneideeinheit
8. Tastatur
9. Bandausgabe-Schlitz
10. Bandschneidehebel
11. Batteriefach-Abdeckung
12. Batteriefach
13. USB-Anschluss
14. Netzadapterbuchse



Zugehörige Informationen

- [Ihr Beschriftungsgerät einrichten](#)

Übersicht über das LCD

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410



1. Großbuchstaben-Modus

Gibt an, ob der Großbuchstaben-Modus aktiviert ist.

2. Aktuelle Schriftart

Zeigt die aktuelle Schriftart an.

3. Zeichengröße

Gibt die aktuelle Zeichengröße an.

4. Zeichenstil

Gibt den aktuellen Zeichenstil an.

5. Rahmen

Gibt an, ob ein Rahmen festgelegt ist.

6. Schriftbandlänge

Gibt die Schriftbandlänge für den eingegebenen Text an.

7. Blocknummer

Gibt die Blocknummer an.

8. Zeilennummer

Gibt die Zeilennummern innerhalb des Etikettenlayouts an.

9. Startzeile

Zeigt die Startzeile an.

10. Zeilenumbruchzeichen

Gibt das Ende einer Textzeile an.


11. Cursor

Zeigt die aktuelle Position zur Dateneingabe an.

Neue Zeichen werden links vom Cursor angezeigt.

12. Endzeile

Gibt die Endzeile an.

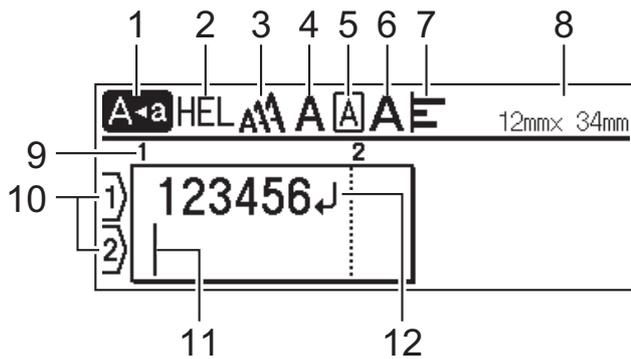

1. Großbuchstaben-Modus

Gibt an, ob der Großbuchstaben-Modus aktiviert ist.

2. Aktuelle Schriftart

Zeigt die aktuelle Schriftart an.

3. Zeichengröße

Gibt die aktuelle Zeichengröße an.

4. Zeichenstil

Gibt den aktuellen Zeichenstil an.

5. Rahmen

Gibt an, ob ein Rahmen festgelegt ist.

6. Breite

Gibt die Zeichenbreite an.

7. Ausrichten

Gibt die Textausrichtung an.

8. Schriftbandbreite x Etikettenlänge

Gibt die Schriftbandbreite und die Etikettenlänge an.

Die auf dem LCD-Display angezeigte Etikettenlänge kann von der tatsächlichen Etikettenlänge beim Druck leicht abweichen.

9. Blocknummer

Gibt die Blocknummer an.

10. Zeilennummer

Gibt die Zeilennummern innerhalb des Etikettenlayouts an.

11. Cursor

Zeigt die aktuelle Position zur Dateneingabe an.

Neue Zeichen werden links vom Cursor angezeigt.

12. Zeilenumbruchzeichen

Gibt das Ende einer Textzeile an.



Zugehörige Informationen


- [Ihr Beschriftungsgerät einrichten](#)

Übersicht über die Tastatur

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

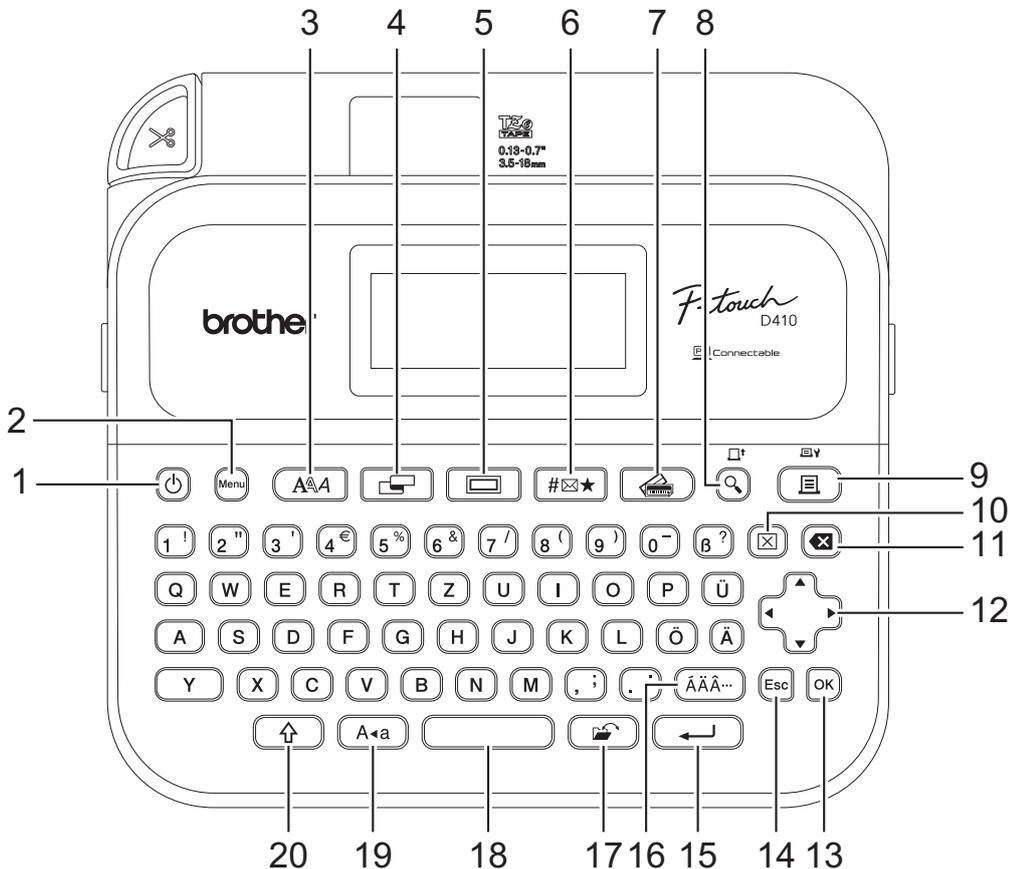

Die Standardsprache ist „Deutsch“.

1. Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Beschriftungsgerät ein- oder auszuschalten.

2. Menu (Menü-Taste)

Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.

3. Schrift

Drücken Sie diese Taste, um eine Schriftart auszuwählen.

4. Etikett

Drücken Sie diese Taste, um auf die Etiketteneigenschaften zuzugreifen.

5. Rahmen

Drücken Sie diese Taste, um einen Rahmen auszuwählen.

6. Symbol

Drücken Sie diese Taste, um ein Symbol aus den Symbolmenüs auszuwählen und einzufügen.

7. Autoformat

Drücken Sie auf diese Taste, um ein Etikettenformat aus voreingestellten Vorlagen oder Layouts auszuwählen.

8. Vorschau/Vorlauf

Drücken Sie diese Taste, um ein Bild des Etiketts vor dem Druck anzuzeigen.

Um das Schriftband vorzuschieben, drücken Sie **Vorschau/Vorlauf** und die **Umschalttaste** gleichzeitig.

9. Drucken/Druckoptionen

Drücken Sie diese Taste, um zu drucken.

Um die Druckoptionen einzustellen, drücken Sie **Drucken/Druckoptionen** und die **Umschalttaste** gleichzeitig.

10. Löschen

Drücken Sie diese Taste, um alle Text- und Druckeinstellungen zu löschen.

11. Korrekturtaste

Drücken Sie diese Taste, um ein beliebiges Zeichen links vom Cursor zu löschen.

12. Cursor

Drücken Sie diese Taste, um den Cursor in Pfeilrichtung zu bewegen.

13. OK

Drücken Sie diese Taste, um die angezeigte Option auszuwählen.

14. Esc

Drücken Sie diese Taste, um den aktuellen Vorgang abubrechen.

15. Eingabe

Drücken Sie diese Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

16. Akzent

Drücken Sie diese Taste, um einen Akzentbuchstaben auszuwählen und einzufügen.

17. Datei

Drücken Sie diese Taste, um die im Dateispeicher gespeicherten Daten abzurufen.

18. Leertaste

Drücken Sie diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

Drücken Sie diese Taste, um zum Standardwert zurückzukehren.

19. Großbuchstaben


Drücken Sie diese Taste, um nur Großbuchstaben zu verwenden.

20. Umschalttaste

Halten Sie beim Drücken einer Buchstaben- oder Zahlentaste die Taste gedrückt, um einen Großbuchstaben oder das auf der Zahlentaste markierte Symbol einzugeben.

Um den Cursor an den Anfang Ihres Textes zu setzen, drücken Sie die **Umschalttaste** und die Taste ◀ gleichzeitig.

Um den Cursor an das Ende Ihres Textes zu setzen, drücken Sie die **Umschalttaste** und die Taste ▶ gleichzeitig.

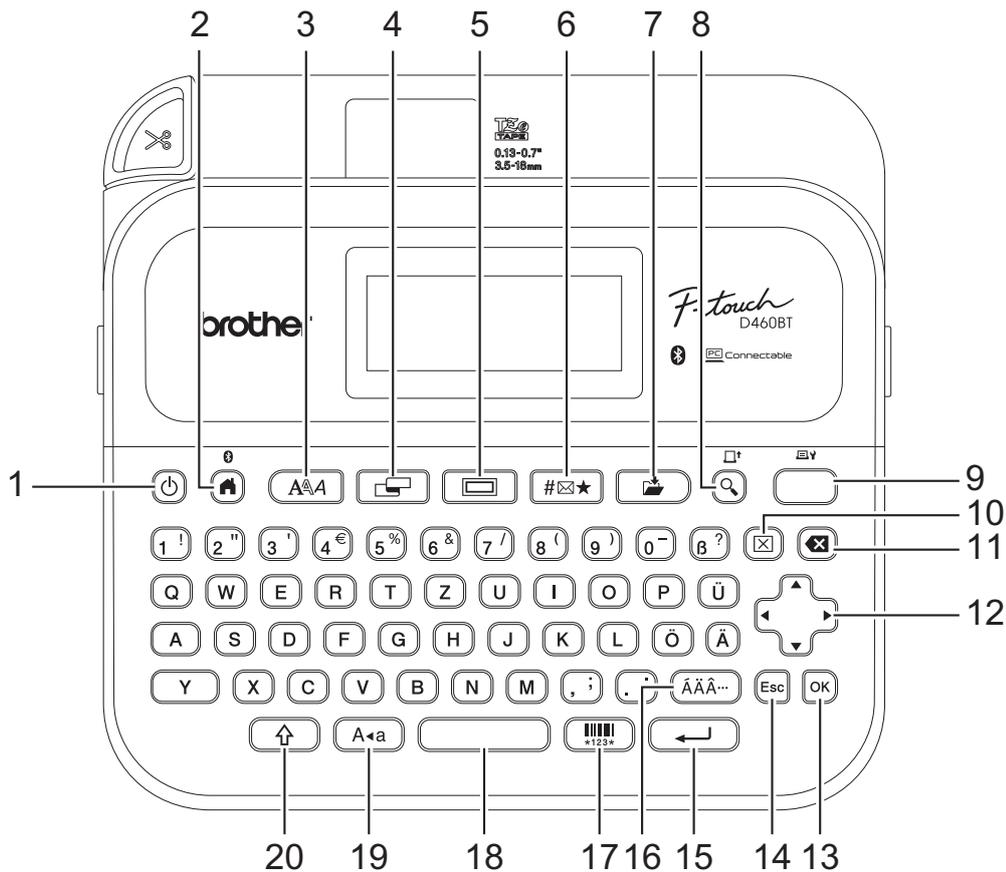

Die Standardsprache ist „Deutsch“.

1. Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Beschriftungsgerät ein- oder auszuschalten.

2. Startseite/Bluetooth

Drücken Sie diese Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Um Bluetooth ein- oder auszuschalten, drücken Sie **Startseite/Bluetooth** und die **Umschalttaste** gleichzeitig.

3. Schrift

Drücken Sie diese Taste, um eine Schriftart auszuwählen.

4. Etikett

Drücken Sie diese Taste, um auf die Etiketteneigenschaften zuzugreifen.

5. Rahmen

Drücken Sie diese Taste, um einen Rahmen auszuwählen.

6. Symbol

Drücken Sie diese Taste, um ein Symbol aus den Symbolmenüs auszuwählen und einzufügen.

7. Speichern

Drücken Sie diese Taste, um die erstellten Daten im Dateispeicher zu speichern.

8. Vorschau/Vorlauf

Drücken Sie diese Taste, um ein Bild des Etiketts vor dem Druck anzuzeigen.

Um das Schriftband vorzuschieben, drücken Sie **Vorschau/Vorlauf** und die **Umschalttaste** gleichzeitig.

9. Drucken/Druckoptionen

Drücken Sie diese Taste, um zu drucken.

Um die Druckoptionen einzustellen, drücken Sie **Drucken/Druckoptionen** und die **Umschalttaste** gleichzeitig.

10. Löschen

Drücken Sie diese Taste, um alle Text- und Druckeinstellungen zu löschen.

11. Korrekturtaste

Drücken Sie diese Taste, um ein beliebiges Zeichen links vom Cursor zu löschen.

12. Cursor

Drücken Sie diese Taste, um den Cursor in Pfeilrichtung zu bewegen.

13. OK

Drücken Sie diese Taste, um die angezeigte Option auszuwählen.

14. Esc

Drücken Sie diese Taste, um den aktuellen Vorgang abubrechen.

15. Eingabe

Drücken Sie diese Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

16. Akzent

Drücken Sie diese Taste, um einen Akzentbuchstaben auszuwählen und einzufügen.

17. Barcode

Drücken Sie diese Taste, um ein Barcode-Etikett zu erstellen.

18. Leertaste

Drücken Sie diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

Drücken Sie diese Taste, um zum Standardwert zurückzukehren.

19. Großbuchstaben

Drücken Sie diese Taste, um nur Großbuchstaben zu verwenden.

20. Umschalttaste

Halten Sie beim Drücken einer Buchstaben- oder Zahlentaste die Taste gedrückt, um einen Großbuchstaben oder das auf der Zahlentaste markierte Symbol einzugeben.

Um den Cursor an den Anfang des vorherigen oder nächsten Satzes zu setzen, drücken Sie die **Umschalttaste** und die Taste ▲ oder ▼ gleichzeitig.

Um den Cursor an den Anfang oder an das Ende der aktuellen Zeile zu setzen, drücken Sie die **Umschalttaste** und die Taste ◀ oder ▶ gleichzeitig.




Zugehörige Informationen

- [Ihr Beschriftungsgerät einrichten](#)
-

Netzadapter anschließen

Wenn Sie einen Netzadapter anschließen, verwenden Sie nur den speziell für dieses Beschriftungsgerät vorgesehenen Netzadapter mit der Teilenummer AD-E001A.

1. Stecken Sie das Netzadapterkabel in die Netzadapterbuchse an der Seite des Beschriftungsgeräts.
2. Stecken Sie den Stecker in die nächstgelegene Standardsteckdose.

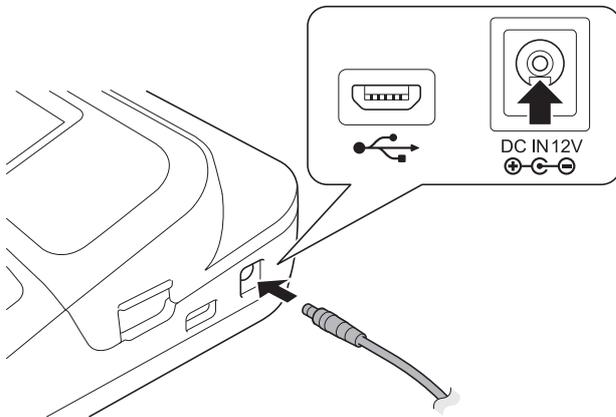

✓ Zugehörige Informationen


- [Ihr Beschriftungsgerät einrichten](#)

Batterien einlegen

Um eine Sicherung des Speichers zu gewährleisten, empfehlen wir, sechs neue AA-Alkalibatterien (LR6) zusammen mit dem Netzadapter zu verwenden.


HINWEIS

- Um den Speicher des Beschriftungsgeräts zu schützen und zu sichern, wenn der Netzadapter an das Netzteil nicht eingesteckt ist, empfehlen wir, AA-Alkalibatterien in das Beschriftungsgerät einzulegen.
- Wenn die Stromversorgung für länger als zwei Minuten unterbrochen wird, werden alle Text- und Formateinstellungen gelöscht. Alle im Speicher gespeicherten Textdateien werden ebenfalls gelöscht.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Beschriftungsgerät voraussichtlich für einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- Entsorgen Sie die Batterien bei einer geeigneten Sammelstelle, nicht im Hausmüll. Beachten Sie zudem unbedingt alle in Ihrem Land, Bundesland oder in Ihrer Gemeinde geltenden Gesetze und Verordnungen.
- Wenn Sie die Batterien lagern oder entsorgen, wickeln Sie sie ein (z. B. mit Klarsichtfolie, wie abgebildet), um einen Kurzschluss zu vermeiden.

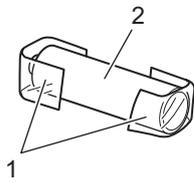


1. Klarsichtfolie
2. Alkalibatterie


1. Öffnen Sie die Batteriefach-Abdeckung.

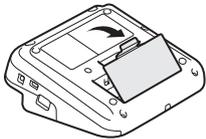

2. Legen Sie sechs neue AA-Alkalibatterien (LR6) ein.
Achten Sie beim Einlegen unbedingt auf die Polarität.

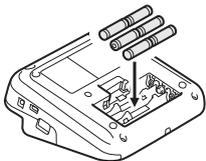

3. Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung.

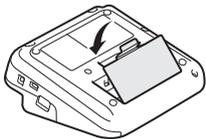

Zum Entnehmen der Batterien gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.




Zugehörige Informationen


- [Ihr Beschriftungsgerät einrichten](#)

Bandkassette einlegen

1. Öffnen Sie die Bandfach-Abdeckung.

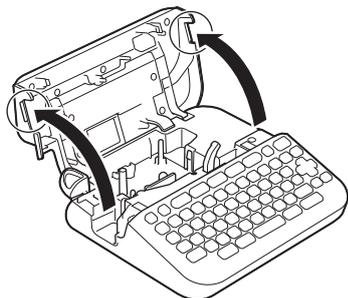

2. Legen Sie die Bandkassette ein, wie abgebildet.

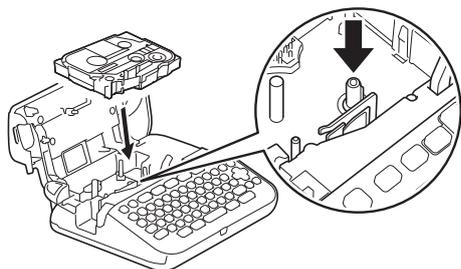

HINWEIS

Achten Sie beim Einlegen der Bandkassette darauf, dass das Schriftband nicht am Druckkopf hängen bleibt.

3. Schließen Sie die Bandfach-Abdeckung.



Wenn die Bandfach-Abdeckung des Kassettenfachs nicht geschlossen werden kann, vergewissern Sie sich, dass sich der Bandlösehebel in der oberen Position befindet. Falls nicht, heben Sie den Bandlösehebel an und schließen Sie die Abdeckung.



Zugehörige Informationen

- [Ihr Beschriftungsgerät einrichten](#)

Beschriftungsgerät ein-/ausschalten

1. Drücken Sie , um das Beschriftungsgerät einzuschalten.
2. Um das Beschriftungsgerät auszuschalten, halten Sie  gedrückt.

Um Strom zu sparen und das Beschriftungsgerät nach einer bestimmten Zeit automatisch auszuschalten, verwenden Sie die Funktion „Automatische Stromabschaltung“.



Zugehörige Informationen

- [Ihr Beschriftungsgerät einrichten](#)

Verwandte Themen:

- [Automatische Stromabschaltung einstellen](#)
 - [Spezifikationen](#)
-

Sprache einstellen

Wenn Sie das Beschriftungsgerät zum ersten Mal einschalten, erscheint der Bildschirm zur Sprachauswahl. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Sprache aus und drücken Sie dann **OK**.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Sprache] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Ihre Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Einst.] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Sprache] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Ihre Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Zugehörige Informationen

- [Ihr Beschriftungsgerät einrichten](#)

Maßeinheiten einstellen

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Einheit] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Zoll] oder [mm] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.

PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Einst.] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Einheit] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Zoll] oder [mm] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.



Zugehörige Informationen

- [Ihr Beschriftungsgerät einrichten](#)

Automatische Stromabschaltung einstellen

Ihr Beschriftungsgerät verfügt über eine Energiesparfunktion, die es automatisch ausschaltet, wenn unter bestimmten Betriebsbedingungen innerhalb einer bestimmten Zeit keine Taste gedrückt wird. Unabhängig davon, ob Sie den Netzadapter oder Batterien verwenden, kann die automatische Stromabschaltung geändert werden.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Automatisch aus] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **▲**, **▼**, **◀** oder **▶**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

| Optionen | Beschreibung |
|-------------|--------------|
| Netzadapter | Aus |
| | 1 h |
| | 2 h |
| | 4 h |
| | 8 h |
| Batterie | 5 Min |
| | 10 Min |
| | 30 Min |

4. Drücken Sie **OK**.

PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um [Einst.] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Automatische Abschaltung] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Netzadapter] oder [Batterie] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

| Optionen | Beschreibung |
|-------------|--------------|
| Netzadapter | Aus |
| | 1 h |
| | 2 h |
| | 4 h |
| | 8 h |
| Batterie | 5 Min |
| | 10 Min |
| | 30 Min |

6. Drücken Sie **OK**.



Zugehörige Informationen

- Ihr Beschriftungsgerät einrichten

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

Für folgende Modelle: PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um [Einst.] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um [Bluetooth] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Bluetooth (Ein/Aus)] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Ein] oder [Aus] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Wenn Sie [Ein] wählen, erscheint das Bluetooth-Symbol auf dem LCD-Display.



- Sie können Bluetooth auch aktivieren oder deaktivieren, indem Sie gleichzeitig auf  und  drücken, wenn der Startbildschirm angezeigt wird.
- Stellen Sie den Modus „Automatische Wiederverbindung“ für Bluetooth auf „Ein“ oder „Aus“, wenn Sie das Beschriftungsgerät mit Ihrem Mobilgerät verbinden.



Zugehörige Informationen

- [Ihr Beschriftungsgerät einrichten](#)

Bandvorlauf

Um das Schriftband vorzulaufen, drücken Sie  und .

Zugehörige Informationen

- [Ihr Beschriftungsgerät einrichten](#)
-

LCD-Kontrast anpassen

Die Standardeinstellung für den LCD-Kontrast ist [0].

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Anpassung] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [LCD-Kontrast] anzuzeigen.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶, um Ihre Einstellungen auszuwählen, [-2 - +2] und drücken Sie dann **OK**.

PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Einst.] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Anpassung] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [LCD-Kontrast] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie ◀ oder ▶, um Ihre Einstellungen auszuwählen, [-2 - +2] und drücken Sie dann **OK**.

Zugehörige Informationen

- [Ihr Beschriftungsgerät einrichten](#)

Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

Für folgende Modelle: PT-D460BT

Sparen Sie Strom, indem Sie die Hintergrundbeleuchtung ausschalten.

Die Standardeinstellung der Hintergrundbeleuchtung ist [Ein].

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Einst.] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Hintergrundbeleuchtung] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Ein] oder [Aus] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

HINWEIS

- Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich automatisch aus, wenn das Gerät eine von Ihnen festgelegte Zeit lang nicht benutzt wird.
- Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich beim Drucken aus.



Zugehörige Informationen

- [Ihr Beschriftungsgerät einrichten](#)


Software installieren

- [Druckertreiber und Software auf einem Computer \(Windows\) installieren](#)
- [Beschriftungsgerät mit einem Computer verbinden](#)

Druckertreiber und Software auf einem Computer (Windows) installieren

Installieren Sie für das Drucken vom Windows-Computer aus den Druckertreiber und die P-touch Editor-Software auf Ihrem Computer.

1. Öffnen Sie Ihren bevorzugten Webbrowser und geben Sie install.brother in die Adressleiste ein.

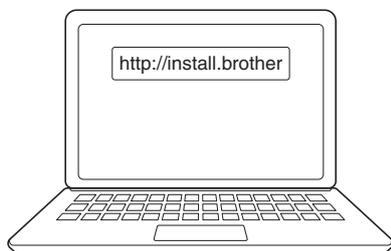

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download**, um das Installationsprogramm für die Software/Dokumentation herunterzuladen.
3. Navigieren Sie zum Ordner **Downloads** auf Ihrem Computer, doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Installationsdatei und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

HINWEIS

- Wenn Sie das Beschriftungsgerät über Bluetooth mit Ihrem Computer verbinden, stellen Sie sicher, dass Sie die Bluetooth-Datenübertragung in Ihrem Betriebssystem auf bidirektional eingestellt haben. (PT-D460BT)
- Drücken Sie die gewünschte Taste am Beschriftungsgerät für die Kopplung, wenn Sie den Sicherheitscode bestätigen.

✓ Zugehörige Informationen

- [Software installieren](#)
- [Verfügbare Anwendungen](#)

Verfügbare Anwendungen

Windows

| Anwendung | Funktionen |
|--|---|
| P-touch Editor | Mit diesem Programm lassen sich benutzerdefinierte Etiketten entwerfen und ausdrucken. Mithilfe integrierter Zeichenwerkzeuge können unterschiedliche Schriftarten und Textstile erstellt, Bilder importiert und Barcodes eingefügt werden. |
| P-touch Update Software P-touch Editor ¹ | Aktualisiert die Software und Firmware auf die neueste Version. |

¹ Nur mit USB-Verbindung verfügbar.wird diese Funktion in einem zukünftigen Update unterstützen.

Mac

| Anwendung | Funktionen |
|-------------------------------|---|
| P-touch Editor | Mit diesem Programm lassen sich benutzerdefinierte Etiketten entwerfen und ausdrucken. Mithilfe integrierter Zeichenwerkzeuge können unterschiedliche Schriftarten und Textstile erstellt, Bilder importiert und Barcodes eingefügt werden. |
| Transfer Express ¹ | Aktualisiert die Firmware auf die neueste Version. |

¹ Nur mit dem USB-Anschluss verfügbar.



Zugehörige Informationen


- [Druckertreiber und Software auf einem Computer \(Windows\) installieren](#)

Beschriftungsgerät mit einem Computer verbinden

- [Beschriftungsgerät über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden](#)

Beschriftungsgerät über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden

1. Vergewissern Sie sich, dass das Beschriftungsgerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.
2. Schließen Sie das USB-Kabel erst an den USB-Anschluss des Beschriftungsgeräts und dann an Ihren Computer an.

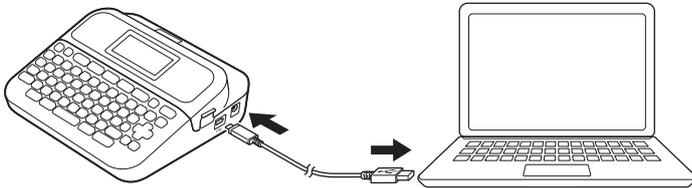

3. Schalten Sie das Beschriftungsgerät ein.



Zugehörige Informationen

- [Beschriftungsgerät mit einem Computer verbinden](#)

Etikett bearbeiten

- [Text zum Etikett hinzufügen](#)
- [Neue Textzeile zum Etikett hinzufügen](#)
- [Neuen Block zum Etikett hinzufügen](#)
- [Text löschen](#)
- [Tabulator einfügen](#)
- [Texterinnerung verwenden, um häufig verwendete Wörter automatisch zu vervollständigen](#)
- [Symbole eingeben](#)
- [Akzentbuchstaben eingeben](#)
- [Zeichenattribute festlegen](#)
- [Etikettenlänge einstellen](#)
- [Autoformat-Layouts verwenden](#)
- [Blocklayouts verwenden](#)
- [Barcode-Etikett erstellen](#)

Text zum Etikett hinzufügen

Für folgende Modelle: PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Etikett erstellen] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Geben Sie den gewünschten Text oder die Symbole ein (bis zu 280 alphanumerische Zeichen, einschließlich Leerzeichen und Satzzeichen).



Zugehörige Informationen

- [Etikett bearbeiten](#)

Neue Textzeile zum Etikett hinzufügen

Sie können Ihren Etiketten je nach verwendetem Schriftband bis zu fünf Zeilen hinzufügen. Weitere Informationen >> [Verwandte Themen](#)


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)


PT-D410

1. Positioniert den Cursor am Ende der aktuellen Zeile.
2. Drücken Sie .


Zeile 1

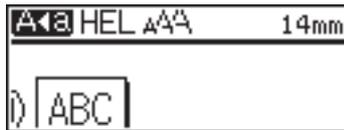

Zeile 2

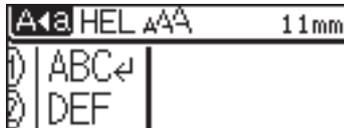

Druckergebnis des Etiketts



Die maximale Anzahl der Zeilen, die Sie hinzufügen können, hängt von der Schriftbandbreite ab.


PT-D460BT

1. Positioniert den Cursor am Ende der aktuellen Zeile.
2. Drücken Sie .


Zeile 1



Zeile 2

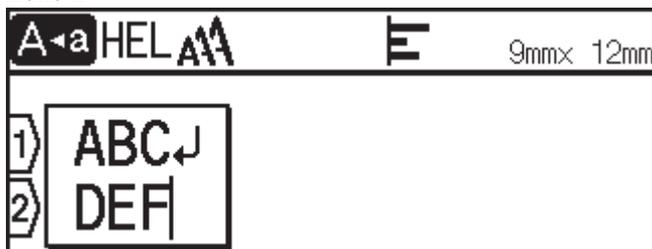

Druckergebnis des Etiketts



Die maximale Anzahl der Zeilen, die Sie hinzufügen können, hängt von der Schriftbandbreite ab.



Zugehörige Informationen

- [Etikett bearbeiten](#)

Verwandte Themen:

- [Spezifikationen](#)


Neuen Block zum Etikett hinzufügen

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

Um Etiketten mit mehreren, aber getrennten Textabschnitten zu drucken, können Sie bis zu fünf verschiedene Textblöcke in ein und dasselbe Etikett einfügen.

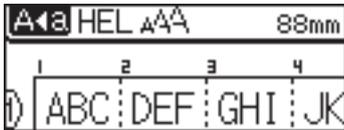

Um einen neuen Block mit Text oder Leerzeilen rechts vom aktuellen Text hinzuzufügen, halten Sie  gedrückt und drücken Sie  gleichzeitig.

Der Cursor springt an den Anfang des neuen Blocks.



- Um die Zeichenmerkmale für einen Textblock zu ändern, folgen Sie den Schritten zum Ändern der Zeichenmerkmale für eine Textzeile.
- Es können maximal fünf Blöcke pro Etikett verwendet werden.

PT-D460BT

Um Etiketten mit mehreren, aber getrennten Textabschnitten zu drucken, können Sie bis zu fünf verschiedene Textblöcke in ein und dasselbe Etikett einfügen.



Um einen neuen Block mit Text oder Leerzeilen rechts vom aktuellen Text hinzuzufügen, halten Sie  gedrückt und drücken Sie  gleichzeitig.

Der Cursor springt an den Anfang des neuen Blocks.





- Um die Zeichenmerkmale für einen Textblock zu ändern, folgen Sie den Schritten zum Ändern der Zeichenmerkmale für eine Textzeile.
 - Es können maximal fünf Blöcke pro Etikett verwendet werden.
-



Zugehörige Informationen

- [Etikett bearbeiten](#)
-

Text löschen

- >> Ein Zeichen nach dem anderen löschen:
- >> Text löschen, aber nicht die Formateinstellungen:
- >> Alle Zeichen einer bestimmten Zeile löschen:
- >> Alle Zeichen und alle Formateinstellungen löschen:

Ein Zeichen nach dem anderen löschen:

Drücken Sie .

Text löschen, aber nicht die Formateinstellungen:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie  oder , um [Nur Text] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.

Alle Zeichen einer bestimmten Zeile löschen:

1. Drücken Sie  oder , um die Zeile zu verschieben, die Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie  und  gleichzeitig.

Alle Zeichen und alle Formateinstellungen löschen:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie  oder , um [Text & Format] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.

Zugehörige Informationen

- [Etikett bearbeiten](#)

Tabulator einfügen

Um einen Tabulator einzufügen, platzieren Sie den Cursor links vom Text und drücken Sie  und  gleichzeitig.

Das Tabulator-Symbol () erscheint auf dem LCD.



So löschen Sie einen Tabulator aus dem Etikett:

Positionieren Sie den Cursor auf dem Texteingabebildschirm rechts neben dem Tabulator-Symbol und drücken Sie .



Zugehörige Informationen

- [Etikett bearbeiten](#)
 - [Tabulatorlänge ändern](#)

Tabulatorlänge ändern

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Geben Sie den gewünschten Text ein.
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Tab Länge] anzuzeigen.
4. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Drücken Sie ◀ oder ▶, um 0–100 mm anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
 - Geben Sie die gewünschte Tabulatorlänge mit den Zifferntasten ein. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie **OK**.

PT-D460BT

1. Geben Sie den gewünschten Text ein.
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Tab Länge] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Drücken Sie ▲ oder ▼, um 0–100 mm anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
 - Geben Sie die gewünschte Tabulatorlänge mit den Zifferntasten ein. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um zum Texteingabebildschirm zurückzukehren.



Zugehörige Informationen

- [Tabulator einfügen](#)

Texterinnerung verwenden, um häufig verwendete Wörter automatisch zu vervollständigen

Für folgende Modelle: PT-D460BT

Sie können häufig verwendete Texte oder Begriffe in Ihrem Beschriftungsgerät speichern, um sie schnell wiederaufrufen und in Ihren Etiketten verwenden zu können. Die Funktion der Texterinnerung ist standardmäßig auf [Ein] eingestellt.



1. Geben Sie ein Zeichen ein (zum Beispiel: „B“).
2. Drücken Sie **OK**.
Das Beschriftungsgerät zeigt eine Liste der zuvor verwendeten Wörter an, die mit dem Buchstaben „B“ beginnen, z. B. „Brother“.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um das gewünschte Wort auszuwählen.
4. Drücken Sie ►, um bei Bedarf das ganze Wort anzuzeigen.
Drücken Sie ◀, um zur Liste mit den Wörtern zurückzukehren.
5. Drücken Sie **OK**.

Um die Liste der Wörter zu schließen und zum Texteingabebildschirm zurückzukehren, drücken Sie .

Zugehörige Informationen

- [Etikett bearbeiten](#)
 - [Speicher für Texterinnerung löschen](#)
 - [Texterinnerung aktivieren oder deaktivieren](#)

Speicher für Texterinnerung löschen

Für folgende Modelle: PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Einst.] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Texterinnerung] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Texterinnerung löschen] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
Die Meldung [Alle Texterinnerungen löschen?] wird angezeigt.
5. Drücken Sie **OK**.



Zugehörige Informationen

- [Texterinnerung verwenden, um häufig verwendete Wörter automatisch zu vervollständigen](#)

Texterinnerung aktivieren oder deaktivieren

Für folgende Modelle: PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Einst.] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Texterinnerung] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Ein/Aus] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Ein] oder [Aus] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Zugehörige Informationen

- [Texterinnerung verwenden, um häufig verwendete Wörter automatisch zu vervollständigen](#)

Symbole eingeben

- [Symbole mit der Symbolfunktion eingeben](#)
- [Symbolverlauf einstellen](#)
- [Symbol-Optionen](#)

Symbole mit der Symbolfunktion eingeben

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Kategorie auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um ein Symbol auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Zugehörige Informationen

- [Symbole eingeben](#)

Symbolverlauf einstellen

Im Symbolverlauf können bis zu 30 zuletzt verwendete Symbole gespeichert werden. Die Funktion des Symbolverlaufs ist standardmäßig auf [Ein] eingestellt.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Symbol-Historie] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Ein] oder [Aus] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Einst.] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Symbol-Historie] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Ein] oder [Aus] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Zugehörige Informationen

- [Symbole eingeben](#)

| Kategorie | Symbole |
|------------------|---------|
| Business | |
| Medizin | |
| Elektrik | |
| Heimwerken/Hobby | |
| Garten | |
| Musik | |
| Tier | |
| Küche | |
| Natur/Erde | |
| Veranstaltung | |
| Fahrzeug | |
| Garderobe | |
| Sport | |
| Emoji | |
| Piktogramm | |
| Astrologie | |



Zugehörige Informationen

- Symbole eingeben

Akzentbuchstaben eingeben

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Geben Sie das gewünschte Zeichen ein.
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie ◀ oder ▶, um den Akzentbuchstaben auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Der Großbuchstaben-Modus kann mit der Akzentfunktion verwendet werden.

PT-D460BT

1. Geben Sie das gewünschte Zeichen ein.
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Akzentbuchstaben auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Zugehörige Informationen

- [Etikett bearbeiten](#)
- [Optionen für Akzentbuchstaben](#)

Optionen für Akzentbuchstaben

Die auf dem Display angezeigten Akzentbuchstaben hängen von Ihrer Sprache ab.

| Zeichen | Akzentbuchstaben |
|---------|-------------------|
| a | á à â ä æ ã å å ä |
| A | Á À Â Ä Æ Ã Å Ä Å |
| c | ç ċ ċ |
| C | Ç Ć Ć |
| d | d' ð đ |
| D | Ď Ď |
| e | é è ê ë ě ě è ē |
| E | É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě |
| g | g' ğ |
| G | Ĝ Ğ |
| i | í ì î ï ĵ ĵ ĵ |
| I | Í Ì Î Ï Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ |
| k | ķ |
| K | Ķ |
| l | ł ł ł ł |
| L | Ł Ł Ł Ł |
| n | ñ ñ ñ ñ |
| N | Ñ Ñ Ñ Ñ |
| o | ó ò ô ø ö õ œ ö |
| O | Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő |
| r | ř ř ř |
| R | Ř Ř Ř |
| s | š š š š ß |
| S | Š Š Š Š ß |
| t | t' t þ |
| T | Ť Ť Þ |

| Zeichen | Akzentbuchstaben |
|---------|------------------|
| u | ú ù û ü ů ũ ū Ű |
| U | Ú Ù Û Ü Ů Ũ Ū Ű |
| y | ý ÿ |
| Y | Ý Ÿ |
| z | ž ź ż |
| Z | Ž Ź Ż |



Zugehörige Informationen

- [Akzentbuchstaben eingeben](#)

Zeichenattribute festlegen

Sie können Zeichenattribute pro Etikett oder pro Zeile festlegen.

- [Zeichenattribute auf ein Zeichen anwenden](#)
- [Zeichenattribute auf eine Textzeile anwenden](#)
- [Optionen zur Einstellung von Attributen](#)
- [Automatische Anpassung einstellen](#)

Zeichenattribute auf ein Zeichen anwenden

Bei der Formatierung Ihres Textes können Sie eine Vorschau der ausgewählten Zeichenattribute auf dem LCD-Display anzeigen.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Geben Sie den gewünschten Text ein.
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um ein Attribut zu wählen.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶, um einen Wert für dieses Attribut festzulegen.

PT-D460BT

1. Geben Sie den gewünschten Text ein.
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um ein Attribut auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Wert für dieses Attribut festzulegen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie , um zum Texteingabebildschirm zurückzukehren.

Zugehörige Informationen

- [Zeichenattribute festlegen](#)

Verwandte Themen:

- [Optionen zur Einstellung von Attributen](#)

Zeichenattribute auf eine Textzeile anwenden

Wenn Sie mehrere Zeilen in Ihr Etikett einfügen, können Sie jede Textzeile unterschiedlich formatieren.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Geben Sie zeilenweise die Zeichen oder Texte ein, die Sie auf Ihrem Etikett haben möchten.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Cursor auf der Zeile zu positionieren, deren Zeichenattribute Sie ändern möchten.
3. Drücken Sie  und , um die verfügbaren Formatierungsattribute anzuzeigen.


Drei schwarze Linien in der oberen rechten Ecke des LCD-Displays zeigen an, dass Sie das Attribut jetzt nur auf diese bestimmte Zeile anwenden.



4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um ein Attribut zu wählen.
5. Drücken Sie ◀ oder ▶, um einen Wert für dieses Attribut festzulegen, und drücken Sie dann **OK**.



- Wenn für jede Zeile unterschiedliche Attributwerte eingestellt sind, erscheint der Wert als *****, wenn Sie  drücken.

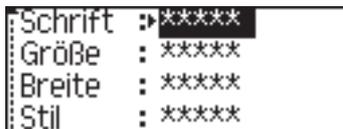


- Wenn für jede Zeile unterschiedliche Attributwerte eingestellt sind, werden die Zeilennummern auf dem Texteingabebildschirm als weißer Text auf schwarzem Hintergrund angezeigt.

PT-D460BT

1. Geben Sie zeilenweise die Zeichen oder Texte ein, die Sie auf Ihrem Etikett haben möchten.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Cursor auf der Zeile zu positionieren, deren Zeichenattribute Sie ändern möchten.
3. Drücken Sie  und , um die verfügbaren Formatierungsattribute anzuzeigen.

Drei schwarze Linien (1) links vom Zeichenattribut zeigen an, dass Sie das Attribut jetzt nur auf diese bestimmte Zeile anwenden.

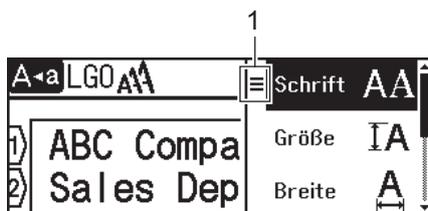

4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um ein Attribut auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Wert für dieses Attribut festzulegen, und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie , um zum Texteingabebildschirm zurückzukehren.



Wenn für jede Zeile unterschiedliche Attributwerte eingestellt sind, erscheinen die Werte jeder Zeile als drei schwarze Linien (1), auch „Hamburger-Menü“ genannt, wenn Sie  drücken.



Zugehörige Informationen

- [Zeichenattribute festlegen](#)

Verwandte Themen:

- [Optionen zur Einstellung von Attributen](#)

Optionen zur Einstellung von Attributen

Schriftart

| Wert | Displaymeldung | Ergebnis |
|-------------------------|----------------|-----------|
| Helsinki | HEL | A1 |
| Dortmund | DTM | A1 |
| Brüssel | BRU | A1 |
| Atlanta | ATL | A1 |
| US | US | A1 |
| Los Angeles | LA | A1 |
| San Diego | SGO | A1 |
| Florida | FLO | A1 |
| Calgary | CAL | <i>A1</i> |
| Belgien | BEL | A1 |
| Adams | ADM | A1 |
| Brunei | BRN | A1 |
| Sofia | SOF | A1 |
| Deutschland | GER | <i>A1</i> |
| Letter Gothic | LGO | A1 |
| Istanbul (PT-D460BT) | IST | A1 |

Schriftgröße

Verfügbare Größen:

Auto, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt



Wenn „Auto“ ausgewählt ist, wird der Text automatisch so angepasst, dass er in der größten Größe gedruckt wird, die in den Schrifteinstellungen für die jeweilige Schriftbandbreite verfügbar ist.

Breite

| Wert | Ergebnis |
|-------|----------|
| x 1 | A |
| x 3/2 | A |
| x 2 | A |

| Wert | Ergebnis |
|-------|----------|
| x 1/2 | A |
| x 2/3 | A |

Schriftstil

| Wert | Displaymeldung | Ergebnis |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Normal | Normal | A |
| Fett | Fett | A |
| Unterstrichen | Unterstr. | <u>A</u> |
| Unterstrichen Fett (PT-D460BT) | Unterstr+Fett | <u>A</u> |
| Durchgestrichen | Ausstreichen | A |
| Umriss | Umriss | A |
| Schatten 1 | Schatten1 | A |
| Schatten 2 | Schatten2 | A |
| Kursiv | Kursiv | <i>A</i> |
| Kursiv Fett | Kursiv+Fett | <i>A</i> |
| Kursiv Umriss | K+Umriss | <i>A</i> |
| Kursiv Schatten 1 | K+Schatten1 | <i>A</i> |
| Kursiv Schatten 2 | K+Schatten2 | <i>A</i> |
| Vertikal | Vertikal | A |
| Vertikal Fett (PT-D460BT) | Vert.+Fett | A |

Ausrichtung

| Wert | Ergebnis |
|-----------|----------|
| Links | ABC |
| Zentriert | ABC |
| Rechts | ABC |
| Blocksatz | A B C |



Zugehörige Informationen

- [Zeichenattribute festlegen](#)

Automatische Anpassung einstellen

Sie können den Text verkleinern, damit er in die Länge des Etiketts passt.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Auto Anpassung] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

| Optionen | Beschreibung |
|------------|---|
| Textgröße | Der gesamte Text wird so verkleinert, dass er auf das Etikett passt. |
| Textbreite | Die Textbreite wird auf die Größe der Einstellung $\times 1/2$ oder $\times 2/3$ reduziert, damit sie auf das Etikett passt. Informationen zur erwarteten Ausgabe finden Sie >> <i>Verwandte Themen</i> |

4. Drücken Sie **OK**.

PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Einst.] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Auto Anpassung] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

| Optionen | Beschreibung |
|------------|---|
| Textgröße | Der gesamte Text wird so verkleinert, dass er auf das Etikett passt. |
| Textbreite | Die Textbreite wird auf die Größe der Einstellung $\times 1/2$ oder $\times 2/3$ reduziert, damit sie auf das Etikett passt. Informationen zur erwarteten Ausgabe finden Sie >> <i>Verwandte Themen</i> |

5. Drücken Sie **OK**.

Zugehörige Informationen

- [Zeichenattribute festlegen](#)

Verwandte Themen:

- [Optionen zur Einstellung von Attributen](#)


Etikettenlänge einstellen

Die Etiketten können zwischen 30 mm und 300 mm lang sein. Wenn Sie [Auto] wählen, wird die Etikettenlänge automatisch an die eingegebene Textmenge angepasst.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Länge] auszuwählen.
3. Drücken Sie ◀ oder ▶, um einen Wert festzulegen, und drücken Sie dann **OK**.

PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Länge] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Wert festzulegen, und drücken Sie dann **OK**.
 - Legen Sie die Etikettenlänge fest, indem Sie die gewünschte Länge mit den Zifferntasten eingeben. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um zum Texteingabebildschirm zurückzukehren.



Zugehörige Informationen

- [Etikett bearbeiten](#)
 - [Rahmen festlegen](#)

Verwandte Themen:

- [Tabulatorlänge ändern](#)
- [Schnittoption auswählen](#)

Rahmen festlegen

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Kategorie auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um einen Rahmen auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Kategorie auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um einen Rahmen auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Sie können einen Rahmen auch durch Eingabe seiner Nummer auswählen. Weitere Informationen >>
Zugehörige Informationen



Zugehörige Informationen

- [Etikettenlänge einstellen](#)
 - [Rahmen-Optionen](#)
 - [Rahmen-Optionen](#)

Rahmen-Optionen

Für folgende Modelle: PT-D410

| Kategorie | Rahmen |
|-----------|--------|
| Einfach 1 | |
| Einfach 2 | |
| Dekorativ | |
| Business | |

✓ Zugehörige Informationen

- [Rahmen festlegen](#)

Rahmen-Optionen

Für folgende Modelle: PT-D460BT

| Kategorie | Rahmen |
|------------|--------|
| Einfach 1 | |
| Einfach 2 | |
| Dekorativ | |
| Business 1 | |
| Business 2 | |

Zugehörige Informationen

- [Rahmen festlegen](#)

Autoformat-Layouts verwenden

- [Vorlagen verwenden](#)
- [Vorlagenoptionen](#)
- [Vorlagenoptionen](#)

Vorlagen verwenden

Wählen Sie ein Layout aus den vorinstallierten Vorlagen Ihres Beschriftungsgeräts aus, geben Sie Ihren Text ein und wenden Sie dann die gewünschten Formatierungen an. Vorgeladene Vorlagen ►► *Verwandte Themen*: Vorlagenoptionen.



Wenn Sie versuchen das Etikett zu drucken und die Breite der aktuellen Bandkassette nicht mit der eingestellten Breite für die ausgewählte Vorlage übereinstimmt, erscheint eine Fehlermeldung. Drücken Sie **[Esc]** oder eine andere Taste, um die Fehlermeldung zu löschen, und legen Sie dann die richtige Bandkassette ein oder wählen Sie eine andere Vorlage.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

Beispiel – Vorinstallierte Vorlage mit dem Namen Inventaraufkleber 1 anpassen und drucken:



1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Vorlagen] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Anlagenverwaltung] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Typenschild 1] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **▲**, **▼**, **◀** oder **▶**, um ein Textattribut auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie **▲**, **▼**, **◀** oder **▶** um ein Barcode-Attribut auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
7. Geben Sie den gewünschten Text ein und drücken Sie **OK**.
8. Geben Sie den Text für das nächste Feld ein, und drücken Sie dann **OK**.
9. Geben Sie die Barcodedaten ein, und drücken Sie dann **OK**. Weitere Informationen ►► *Verwandte Themen*: Barcode-Etikett erstellen.
10. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wählen Sie [Drucken] und drücken Sie **OK**.
 - Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:



| Optionen | Beschreibung |
|---------------|---|
| Bearbeiten | Ändern Sie den Text. |
| Speichern | Speichern Sie das Etikett. Weitere Informationen ►► <i>Verwandte Themen</i> : Dateispeicher verwenden. |
| Abbrechen | Brechen Sie den Druck der Vorlage ab. |
| Vorschau | Sehen Sie sich das Etikett vor dem Drucken in der Vorschau an. |
| Druckoptionen | Wählen Sie die Druckoptionen. Weitere Informationen ►► <i>Verwandte Themen</i> : Etiketten drucken. |

11. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Anzahl der zu druckenden Etiketten auszuwählen, und drücken Sie dann  oder **OK**.

PT-D460BT

Beispiel – Vorinstallierte Vorlage mit dem Namen Inventaraufkleber 1 anpassen und drucken:



1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Auto-format] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Vorlagen] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Anlagenverwaltung] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Typenschild 1] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
6. Geben Sie den gewünschten Text ein und drücken Sie **OK**.
7. Geben Sie den Text für das nächste Feld ein, und drücken Sie dann **OK**.
8. Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ um ein Barcode-Attribut auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
9. Geben Sie die Barcodedaten ein, und drücken Sie dann **OK**. Weitere Informationen ►► *Verwandte Themen*: Barcode-Etikett erstellen.
10. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wählen Sie [Drucken] und drücken Sie **OK**.
 - Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:



| Optionen | Beschreibung |
|-----------------|---|
| Bearb. | Ändern Sie den Text. |
| Speich. | Speichern Sie das Etikett. Weitere Informationen ►► <i>Verwandte Themen</i> : Dateispeicher verwenden. |
| Menü | Ändern Sie die Einstellungen für Schriftstil oder Stil. |
| Vorschau | Sehen Sie sich das Etikett vor dem Drucken in der Vorschau an. |
| Druck- optionen | Wählen Sie die Druckoptionen. Weitere Informationen ►► <i>Verwandte Themen</i> : Etiketten drucken. |

11. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Anzahl der zu druckenden Etiketten auszuwählen, und drücken Sie dann  oder **OK**.

Zugehörige Informationen

- [Autoformat-Layouts verwenden](#)



Verwandte Themen:

- [Barcode-Etikett erstellen](#)
- [Dateispeicher verwenden](#)
- [Etiketten drucken](#)
- [Vorlagenoptionen](#)

-
- Vorlagenoptionen
-

Vorlagenoptionen

Für folgende Modelle: PT-D410




| Kategorie | Wert | Einzelheiten |
|---------------------------|-----------------------------|--|
| Inventarverwaltungssystem | Inventaraufkleber 1 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Inventaraufkleber 2 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Inventaraufkleber 3 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Geräteetikett |  (18 mm x 58 mm) |
| Ordner/Schrank | Orderrücken 1 |  (18 mm x 219 mm) |
| | Orderrücken 2 |  (12 mm x 219 mm) |
| | Registerkarte „Dateiordner“ |  (12 mm x 82 mm) |
| | Trennregister |  (12 mm x 42 mm) |
| | Schranketikett |  (18 mm x 111 mm) |
| Adresse/ID | Adressetikett |  (18 mm x 70 mm) |
| | Namensschild |  (18 mm x 72 mm) |
| Medien | DVD-Hülle Rücken |  (9 mm x 178 mm) |
| | SD-Karten-Etikett |  (12 mm x 25 mm) |
| | USB-Flash-Speicher |  (9 mm x 25 mm) |
| Kabelbeschriftung | Markierung |  (12 mm x 90 mm) |

Zugehörige Informationen

- [Autoformat-Layouts verwenden](#)

Vorlagenoptionen

Für folgende Modelle: PT-D460BT

| Kategorie | Wert | Einzelheiten |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| Inventarverwaltungssystem | Inventaraufkleber 1 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Inventaraufkleber 2 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Inventaraufkleber 3 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Inventaraufkleber 4 |  (12 mm x 70 mm) |
| | Fach |  (18 mm x 76 mm) |
| | Geräteetikett |  (18 mm x 58 mm) |
| Ordner/Schrank | Ordnerücken |  (18 mm x 219 mm) |
| | Registerkarte „Dateiordner“ |  (12 mm x 82 mm) |
| | Trennregister |  (12 mm x 42 mm) |
| | Schranketikett |  (18 mm x 111 mm) |
| Adresse/ID | Adressetikett |  (18 mm x 70 mm) |
| | Namensschild 1 |  (18 mm x 72 mm) |
| | Namensschild 2 |  (18 mm x 72 mm) |
| Medien | CD-Hülle Rücken 1 |  (6 mm x 113 mm) |
| | CD-Hülle Rücken 2 |  (3,5 mm x 113 mm) |
| | DVD-Hülle Rücken |  (9 mm x 178 mm) |
| | SD-Karten-Etikett |  |

| Kategorie | Wert | Einzelheiten |
|-------------------|--------------------|--|
| | | (12 mm x 25 mm) |
| | USB-Flash-Speicher |  (9 mm x 25 mm) |
| Kabelbeschriftung | Fähnchen 1 |  (12 mm x 90 mm) |
| | Fähnchen 2 |  (12 mm x 90 mm) |
| | Kabelumwicklung |  (18 mm x 39 mm) |
| | Anschlüsse (VRT) |  (12 mm x 70 mm) |



Zugehörige Informationen

- [Autoformat-Layouts verwenden](#)

Blocklayouts verwenden

Sie können je nach Bandgröße verschiedene Blocklayouts wählen, um die Textzeilen auf Ihrem Etikett anzuordnen. Wählen Sie eine der Optionen für das Blocklayout aus, geben Sie Ihren Text ein und verwenden Sie dann bei Bedarf eine Textformatierung. Optionen für das von Ihnen verwendete Schriftband finden Sie unter [Zugehörige Informationen](#): Blocklayout-Optionen.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

Beispiel – Inventaraufkleber 1:



1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Blocklayouts] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um das gewünschte Schriftbandbreite auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um das gewünschte Blocklayout auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **▲**, **▼**, **◀** oder **▶**, um ein Textattribut auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
6. Geben Sie den gewünschten Text ein und drücken Sie **OK**.
7. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Textfeld, und drücken Sie dann **OK**.
8. Drücken Sie **OK**, um das Druckmenü anzuzeigen.
9. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wählen Sie [Drucken] und drücken Sie **OK**.
 - Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:




| Optionen | Beschreibung |
|---------------|--|
| Bearbeiten | Ändern Sie den Text. |
| Speichern | Speichern Sie das Etikett. Weitere Informationen >> Verwandte Themen : Dateispeicher verwenden. |
| Abbrechen | Brechen Sie den Druck der Vorlage ab. |
| Vorschau | Sehen Sie sich das Etikett vor dem Drucken in der Vorschau an. |
| Druckoptionen | Wählen Sie die Druckoptionen. Weitere Informationen >> Verwandte Themen : Etiketten drucken. |

10. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Anzahl der zu druckenden Etiketten auszuwählen, und drücken Sie dann  oder **OK**.



Wenn Sie versuchen das Etikett zu drucken und die Breite der aktuellen Bandkassette nicht mit der eingestellten Breite für das ausgewählte Layout übereinstimmt, erscheint eine Fehlermeldung. Drücken Sie  oder eine andere Taste, um die Fehlermeldung zu löschen, und legen Sie dann die richtige Bandkassette ein.

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Auto- format] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Blocklayouts] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um das gewünschte Schriftbandbreite auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um das gewünschte Blocklayout auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
6. Geben Sie den gewünschten Text ein und drücken Sie **OK**.
7. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Textfeld, und drücken Sie dann **OK**.
8. Drücken Sie **OK**, um das Druckmenü anzuzeigen.
9. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wählen Sie [Drucken] und drücken Sie **OK**.
 - Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

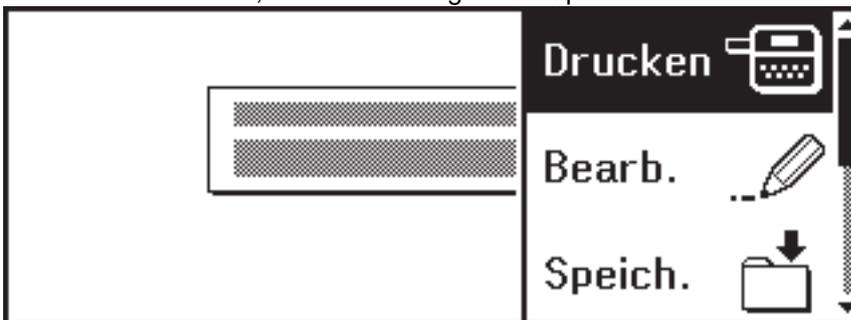

| Optionen | Beschreibung |
|---------------|---|
| Bearbeiten | Ändern Sie den Text. |
| Speichern | Speichern Sie das Etikett. Weitere Informationen ►► <i>Verwandte Themen</i> : Dateispeicher verwenden. |
| Menü | Änderung der Einstellungen für Schriftart, Ausrichtung oder Rahmen. |
| Vorschau | Sehen Sie sich das Etikett vor dem Drucken in der Vorschau an. |
| Druckoptionen | Wählen Sie die Druckoptionen. Weitere Informationen ►► <i>Verwandte Themen</i> : Etiketten drucken. |

10. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Anzahl der zu druckenden Etiketten auszuwählen, und drücken Sie dann  oder **OK**.



Wenn Sie versuchen das Etikett zu drucken und die Breite der aktuellen Bandkassette nicht mit der eingestellten Breite für das ausgewählte Layout übereinstimmt, erscheint eine Fehlermeldung. Drücken Sie  oder eine andere Taste, um die Fehlermeldung zu löschen, und legen Sie dann die richtige Bandkassette ein.

Zugehörige Informationen

- [Etikett bearbeiten](#)
 - [Blocklayout-Optionen](#)
 - [Blocklayout-Optionen](#)

Verwandte Themen:


- [Dateispeicher verwenden](#)

-
- Etiketten drucken
-

Blocklayout-Optionen

Für folgende Modelle: PT-D410

18 mm Schriftband

| Wert | Einzelheiten |
|-----------|---|
| 2ZeileA |  ... 12pt ... 24pt |
| 2ZeileB |  ... 24pt ... 12pt |
| 3Zeile |  9pt 9pt ... 24pt |
| 1+1Zeile | 42pt...  ... 18pt |
| 1+2ZeileA | 42pt...  ... 18pt ... 18pt |
| 1+2ZeileB | 42pt...  ... 18pt ... 18pt |
| 1+3Zeile | 42pt...  } ... 12pt |
| 1+4Zeile | 24pt...  } ... 9pt |

12 mm Schriftband

| Wert | Einzelheiten |
|----------|--|
| 2ZeileC |  9pt ... 12pt |
| 2ZeileD |  ... 12pt 9pt |
| 1+1Zeile | 24pt...  ... 12pt |

| Wert | Einzelheiten |
|----------|---|
| 1+2Zeile | 24pt...  ... 12pt ... 12pt |

9 mm Schriftband

| Wert | Einzelheiten |
|----------|---|
| 2ZeileE |  6pt 12pt |
| 1+2Zeile | 18pt...  9pt 9pt |

6 mm Schriftband

| Wert | Einzelheiten |
|----------|---|
| 1+2Zeile | 12pt...  6pt 6pt |





Zugehörige Informationen

- [Blocklayouts verwenden](#)

Blocklayout-Optionen

Für folgende Modelle: PT-D460BT

18 mm Schriftband

| Wert | Einzelheiten |
|-----------|---|
| 2ZeileA |  ... 12pt ... 24pt |
| 2ZeileB |  ... 24pt ... 12pt |
| 3Zeile |  9pt 9pt 24pt |
| 1+1Zeile | 42pt...  ... 18pt |
| 1+2ZeileA | 42pt...  ... 18pt ... 18pt |
| 1+2ZeileB | 42pt...  ... 12pt ... 24pt |
| 1+3Zeile | 42pt...  } ... 12pt |
| 1+4Zeile | 24pt...  } ... 9pt |
| 1+5Zeile | 24pt...  } ... 9pt |

12 mm Schriftband

| Wert | Einzelheiten |
|----------|---|
| 2ZeileA |  9pt ... 12pt |
| 2ZeileB |  ... 12pt 9pt |
| 3Zeile |  6pt 6pt 12pt |
| 1+1Zeile | 24pt...  ... 12pt |

| Wert | Einzelheiten |
|----------|---|
| 1+2Zeile | 24pt...  ... 12pt ... 12pt |

9 mm Schriftband

| Wert | Einzelheiten |
|----------|---|
| 2ZeileA |  6pt 12pt |
| 2ZeileB |  ... 12pt 6pt |
| 1+2Zeile | 18pt...  9pt 9pt |

6 mm Schriftband

| Wert | Einzelheiten |
|----------|---|
| 1+2Zeile | 12pt...  6pt 6pt |



Zugehörige Informationen

- [Blocklayouts verwenden](#)

Barcode-Etikett erstellen

- [Barcodes erstellen und drucken](#)
- [Barcodes oder Barcode-Daten bearbeiten oder löschen](#)

Barcodes erstellen und drucken

Das Beschriftungsgerät ist nicht ausschließlich zur Erstellung von Barcode-Etiketten konzipiert. Vergewissern Sie sich stets, dass die Barcode-Etiketten vom verwendeten Barcode-Lesegerät auch entschlüsselt werden können.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Barcode-Etiketten mit schwarzer Schrift auf weißem Band drucken. Einige Barcode-Lesegeräte können Barcode-Etiketten, die auf einem nicht-weißen Band erstellt wurden, möglicherweise nicht lesen.

Es können bis zu fünf Barcodes auf ein Etikett gedruckt werden.

HINWEIS

- Verwenden Sie nach Möglichkeit die Einstellung [Groß] für [Breite]. Einige Barcode-Lesegeräte können Barcode-Etiketten, die mit der Einstellung [Klein] erstellt wurden, möglicherweise nicht lesen.
- Das kontinuierliche Drucken einer großen Anzahl von Etiketten mit Barcodes kann zu einer Überhitzung des Druckkopfes führen, was die Druckqualität negativ beeinträchtigen kann.
- Symbole sind nur für die Protokolle CODE39, CODE128, CODABAR oder GS1-128 verfügbar.
- Das Attribut „C.Digit“ (Prüfziffer) ist nur für die Protokolle CODE39, I-2/5 und CODABAR verfügbar.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Barcode-Konfig.] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um ein Attribut zu wählen.
4. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um einen Wert für dieses Attribut festzulegen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Geben Sie die Barcodedaten ein. Weitere Informationen >> *Verwandte Themen*
6. Drücken Sie .
7. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um ein Zeichen auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
8. Drücken Sie **OK**.

PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **▲**, **▼**, **◀** oder **▶**, um ein Attribut auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Geben Sie die Barcodedaten ein. Weitere Informationen >> *Verwandte Themen*
4. Drücken Sie .
5. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um ein Zeichen auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie **OK**.

Zugehörige Informationen

- [Barcode-Etikett erstellen](#)
 - [Barcode-Optionen](#)

Barcode-Optionen

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Protokoll | CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR |
| Breite | Klein |
| | Groß |
| Unter# (Zeichen werden unter dem Barcode gedruckt) | Ein |
| | Aus |
| C.Digit (Prüfziffer) | Aus |
| | Ein (Nur für die Protokolle CODE39, I-2/5 und CODABAR verfügbar) |

Optionen für Sonderzeichen

CODE39

| Sonderzeichen |
|---------------|
| — |
| . |
| (LEERZEICHEN) |
| \$ |
| / |
| + |
| % |

CODABAR

| Sonderzeichen |
|---------------|
| — |
| \$ |
| : |
| / |
| . |

| Sonderzeichen | | | |
|---------------|--|--|--|
| + | | | |

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

| Sonderzeichen | | | |
|---------------|------|------|------|
| (LEERZEICHEN) | ! | " | # |
| \$ | % | & | ' |
| (|) | * | + |
| , | - | . | / |
| : | ; | < | = |
| > | ? | @ | [|
| \ |] | ^ | _ |
| NUL | · | SOH | STX |
| ETX | EOT | ENQ | ACK |
| BEL | BS | HT | LF |
| VT | FF | CR | SO |
| SI | DLE | DC1 | DC2 |
| DC3 | DC4 | NAK | SYN |
| ETB | CAN | EM | SUB |
| ESC | { | FS | |
| GS | } | RS | ~ |
| US | DEL | FNC3 | FNC2 |
| FNC4 | FNC1 | | |



Zugehörige Informationen

- [Barcodes erstellen und drucken](#)

Barcodes oder Barcode-Daten bearbeiten oder löschen

- >> [Einen Barcode aus dem Etikett löschen](#)
- >> [Barcode-Daten bearbeiten](#)

Einen Barcode aus dem Etikett löschen

1. Positionieren Sie den Cursor auf dem Dateneingabe-Bildschirm rechts neben dem Barcode.
2. Drücken Sie .

Barcode-Daten bearbeiten

- >> [PT-D410](#)
- >> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Um Barcode-Attribute und Barcode-Daten zu bearbeiten, positionieren Sie den Cursor auf dem Dateneingabe-Bildschirm unter dem Barcode.
2. Drücken Sie , um den Bildschirm „Barcode-Setup“ zu öffnen.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Barcode-Konfig.] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.

PT-D460BT

1. Um Barcode-Attribute und Barcode-Daten zu bearbeiten, positionieren Sie den Cursor auf dem Dateneingabe-Bildschirm links neben dem Barcode.
2. Drücken Sie , um den Bildschirm „Barcode-Setup“ zu öffnen.

Zugehörige Informationen

- [Barcode-Etikett erstellen](#)

Etiketten drucken

- [Etikettenvorschau](#)
- [Etiketten drucken](#)
- [Schnittoption auswählen](#)
- [Etikettenlänge anpassen](#)

Etikettenvorschau

Sie können vor dem Druck eine Vorschau des Etiketts aufrufen, um sicherzustellen, dass es korrekt ist.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Drücken Sie .
2. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Drücken Sie ◀ oder ▶, um in der Vorschau nach links oder rechts zu navigieren.
 - Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Vorschau zu vergrößern oder zu verkleinern.

PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Drücken Sie ◀, ▶, ▲ oder ▼, um die Vorschau nach links, rechts, oben oder unten zu verschieben.
 - Drücken Sie  und ◀, ▶, ▲ oder ▼, um direkt zum linken, rechten, oberen oder unteren Rand der Etikettengrenzen zu gelangen.
 - Drücken Sie , um die Vorschau zu vergrößern oder zu verkleinern.



Zugehörige Informationen

- [Etiketten drucken](#)

Etiketten drucken

Um das Etikett abzuschneiden, drücken Sie den Bandschneidehebel in der oberen linken Ecke des Beschriftungsgeräts.

HINWEIS

- Sobald die Meldung [Ausdruck... Kopien] oder [Bandvorlauf... Bitte warten] auf dem Display erscheint, berühren oder drücken Sie den Schneidehebel nicht, um eine Beschädigung des Schriftbandes zu vermeiden.
- Ziehen Sie nicht am Etikett, wenn das Beschriftungsgerät es aus dem Bandausgabe-Schlitz auswirft. Andernfalls wird das Farbband zusammen mit dem Schriftband ausgeworfen, wodurch das Schriftband unbrauchbar wird.
- Blockieren Sie während des Druckens nicht den Bandausgabe-Schlitz. Dadurch kann ein Schriftbandstau entstehen.

1. Drücken Sie , nachdem Sie Ihr Etikett erstellt haben.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Anzahl Kopien zu ändern, und drücken Sie dann  oder **OK**.



- Sie können die Anzahl der Kopien auch mit den Zifferntasten eingeben.
- Wenn Sie nur eine Kopie des Etiketts benötigen, drücken Sie , ohne die Anzahl der Kopien auszuwählen.




Zugehörige Informationen

- [Etiketten drucken](#)
 - [Sequentielles Drucken](#)
 - [Spiegeldruck](#)

Sequentielles Drucken

Verwenden Sie diese Funktion, um Etiketten mit fortlaufend angeordneten Zahlen oder Buchstaben aus einem einzigen Etikettenformat zu erstellen.

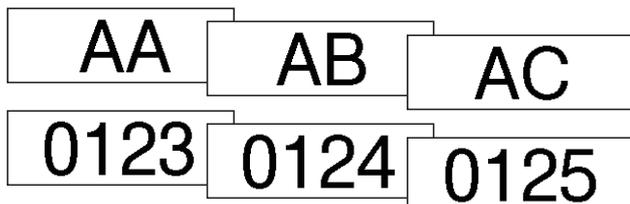

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Drücken Sie  und .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Nummerierung] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ◀ oder ▶, um den Startpunkt auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶, um den Endpunkt auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Anzahl der zu druckenden Etiketten auszuwählen, und drücken Sie dann  oder **OK**.

PT-D460BT

1. Drücken Sie  und .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Nummer] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ◀ oder ▶, um den Startpunkt auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ◀ oder ▶, um den Endpunkt auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Anzahl der zu druckenden Etiketten auszuwählen, und drücken Sie dann  oder **OK**.

Zugehörige Informationen

- [Etiketten drucken](#)


Spiegeldruck

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

Verwenden Sie bei [Spiegeldruck] transparentes Schriftband, damit die Etiketten von der gegenüberliegenden Seite aus richtig gelesen werden können, wenn sie an Glas, Fenstern oder anderen transparenten Oberflächen angebracht werden.

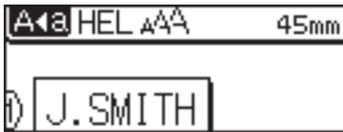

1. Drücken Sie  und .
2. Drücken Sie  oder , um [Spiegeldruck] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie  oder **OK**.

PT-D460BT

Verwenden Sie bei [Spiegel] transparentes Schriftband, damit die Etiketten von der gegenüberliegenden Seite aus richtig gelesen werden können, wenn sie an Glas, Fenstern oder anderen transparenten Oberflächen angebracht werden.



1. Drücken Sie  und .
2. Drücken Sie  oder , um [Spiegeldruck] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie  oder **OK**.

Zugehörige Informationen

- [Etiketten drucken](#)

Schnittoption auswählen

Wählen Sie aus mehreren integrierten Optionen, um festzulegen, wie das Beschriftungsgerät Ihre Etiketten schneidet.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Schnitt] auszuwählen.
3. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Kleiner Rand], [Großer Rand], [Kettendruck], [Kein Schnitt] oder [Spez. Band] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Schnitt] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Kleiner Rand], [Großer Rand], [Kettendruck], [Kein Schnitt] oder [Spezialband] auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.







Zugehörige Informationen



- [Etiketten drucken](#)
- [Schnittoptionen](#)

Schnittoptionen

In der Tabelle „Optionen“ stellen diese visuellen Muster Teile Ihres Etiketts dar, wie in der Spalte „Beispiel“ dargestellt.

| | |
|---|----------------------------------|
|  | Druckbereich |
|  | Rand |
|  | Zur Laminierung notwendiger Rand |
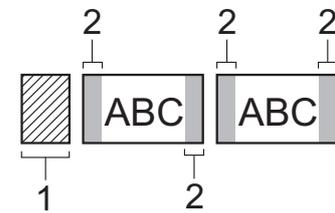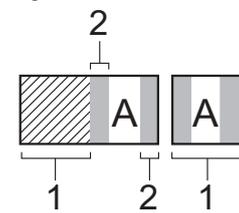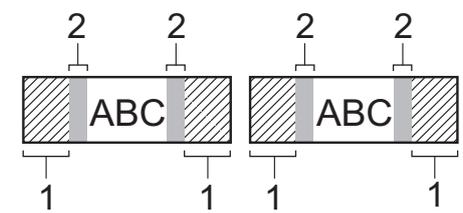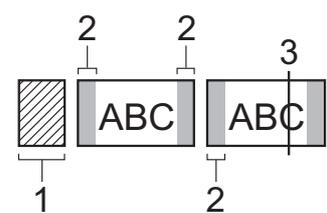
| Einstellung | Beschreibung | Beispiel |
|--------------|--|---|
| Kleiner Rand | Zuerst wird ein Rand von 23 mm gedruckt, danach wird jedes Etikett gedruckt, wobei vor und nach dem Text ein Rand von 2 mm verbleibt. | <ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Etikettenlänge ca. 23 mm oder mehr beträgt <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ol style="list-style-type: none"> ca. 23 mm 2 mm • Wenn die Etikettenlänge ca. 23 mm oder weniger beträgt <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ol style="list-style-type: none"> ca. 23 mm 2 mm |
| Großer Rand | Der Gesamtrand (zur Laminierung notwendiger Rand + Etikettenrand) beträgt an beiden Seiten des Etiketts 25 mm. | <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ol style="list-style-type: none"> ca. 23 mm 2 mm |
| Kettendruck | <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie mehrere Etiketten mit minimalen Rändern drucken möchten. • Lassen Sie das Schriftband vorlaufen, bevor Sie die Schneideeinheit betätigen, da sonst ein Teil des Textes abgeschnitten werden kann. Versuchen Sie nicht, das Schriftband zu ziehen, da dies die Bandkassette beschädigen könnte. • Zuerst wird ein Rand von 23 mm gedruckt, danach wird jedes Etikett gedruckt, wobei vor | <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ol style="list-style-type: none"> ca. 23 mm 2 mm Schnittposition |
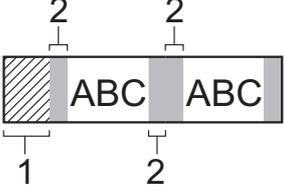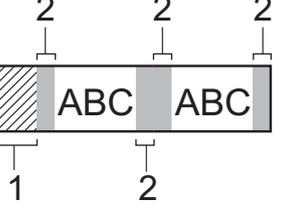
| Einstellung | Beschreibung | Beispiel |
|--------------|--|--|
| Kein Schnitt | <p>und nach dem Text ein Rand von 2 mm verbleibt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie mehrere Kopien eines Etiketts drucken oder wenn Sie ein Textil-Aufbügelband oder ein anderes Spezialband verwenden, das nicht mit der Schneideeinheit des Beschriftungsgeräts geschnitten werden kann. Lassen Sie das Schriftband vorlaufen, bevor Sie die Schneideeinheit betätigen, da sonst ein Teil des Textes abgeschnitten werden kann. Versuchen Sie nicht, das Schriftband zu ziehen, da dies die Bandkassette beschädigen könnte. Wenn Sie ein Spezialband verwenden, das nicht mit der Schneideeinheit des Beschriftungsgeräts geschnitten werden kann, nehmen Sie die Bandkassette aus dem Beschriftungsgerät heraus und verwenden Sie eine Schere, um das Schriftband zu schneiden. |  <p>1. ca. 23 mm 2. 2 mm</p> |
| Spez. Band | Wählen Sie diese Option bei Verwendung eines Spezialbandes. |  <p>1. ca. 23 mm 2. 2 mm</p> |



- Wurde [Kein Schnitt] oder [Kettendruck] als Schnittoption ausgewählt, dann wird der Druck nach Ausdruck des letzten Etiketts in der Mitte des Druckbereichs gestoppt. Wenn [Vorlauf starten?] auf der LCD-Anzeige erscheint, drücken Sie **OK**, um das Schriftband vorlaufen zu lassen. Drücken Sie **[Esc]**, um zum Texteingabebildschirm zurückzukehren.
- Wenn die Schnittoption auf [Kleiner Rand], [Großer Rand] oder [Kettendruck] eingestellt ist, erscheint nach dem Druck die Meldung [Zum Fortfahren Band schneiden oder Enter drücken] und das Beschriftungsgerät wechselt in den Schnittpausenmodus. Durch Drücken des Bandschneidehebels können Sie das Schriftband an der Position abschneiden, die Sie unter [Schnitt] eingestellt haben.



Zugehörige Informationen

- [Schnittoption auswählen](#)

Etikettenlänge anpassen

Wenn die Bandkassette fast leer ist, kann die gedruckte Etikettenlänge ungenauer sein. In diesem Fall müssen Sie die Etikettenlänge manuell einstellen.



Ungefähr 1 % der Etikettengesamtlänge wird um eine Stufe angepasst.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Anpassung] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Etikettenlänge] auszuwählen.
4. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um [-3 - +3] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.

PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um [Einst.] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Anpassung] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um [Etikettenlänge] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um [-3 - +3] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.



Zugehörige Informationen

- [Etiketten drucken](#)

Dateispeicher verwenden

- [Etikettendateien speichern](#)
- [Gespeichertes Etikett drucken, öffnen und löschen](#)

Etikettendateien speichern

Sie können bis zu 50 Etiketten speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen und ausdrucken. Jede Etikettendatei kann maximal 80 (PT-D410) oder 280 (PT-D460BT) Zeichen enthalten. Gespeicherte Etiketten können außerdem bearbeitet und überschrieben werden.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Geben Sie den Text ein und formatieren Sie Ihr Etikett.
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Speichern] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine DateiVorlage auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

PT-D460BT

1. Geben Sie den Text ein und formatieren Sie Ihr Etikett.
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine DateiVorlage auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Zugehörige Informationen

- [Dateispeicher verwenden](#)

Gespeichertes Etikett drucken, öffnen und löschen

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

1. Drücken Sie .

2. Sie haben folgende Möglichkeiten:

| Optionen | Beschreibung |
|----------|---|
| Drucken | <p>a. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Drucken anzuzeigen, und drücken Sie dann OK.</p> <p>b. Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine DateiVorlage auszuwählen, und drücken Sie dann OK.</p> <p>c. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Anzahl Kopien zu ändern, und drücken Sie dann  oder OK.</p> |
| Öffnen | <p>a. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Öffnen anzuzeigen, und drücken Sie dann OK.</p> <p>b. Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine DateiVorlage auszuwählen, und drücken Sie dann OK.</p> |
| Löschen | <p>a. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Löschen anzuzeigen, und drücken Sie dann OK.</p> <p>b. Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine DateiVorlage auszuwählen, und drücken Sie dann OK. Die Meldung Löschen? wird angezeigt.</p> <p>c. Drücken Sie OK.</p> |

PT-D460BT

1. Drücken Sie .

2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Datei] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.

3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine DateiVorlage auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

4. Sie haben folgende Möglichkeiten:

| Optionen | Beschreibung |
|----------|--|
| Drucken | <p>a. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Drucken anzuzeigen, und drücken Sie dann OK.</p> <p>b. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Anzahl Kopien zu ändern, und drücken Sie dann  oder OK.</p> |
| Öffnen | Drücken Sie ▲ oder ▼, um Öffnen anzuzeigen, und drücken Sie dann OK . |
| Löschen | <p>a. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Löschen anzuzeigen, und drücken Sie dann OK.</p> <p>b. Drücken Sie OK. Die Meldung Löschen? wird angezeigt.</p> <p>c. Drücken Sie OK. Um ein gespeichertes Etikett auf dem Dateiauswahlbildschirm zu löschen, wählen Sie das Etikett mit ▲ oder ▼ aus, und drücken Sie dann .</p> |

✓ Zugehörige Informationen

- [Dateispeicher verwenden](#)

Etiketten mit dem Computer erstellen und drucken

- [Etiketten mit P-touch Editor erstellen \(Windows\)](#)
- [Etiketten erstellen und drucken mit P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Etiketten mithilfe des Druckertreibers drucken \(Windows\)](#)

Etiketten mit P-touch Editor erstellen (Windows)

Installieren Sie P-touch Editor und den Druckertreiber auf Ihrem Computer, um das Beschriftungsgerät mit Ihrem Windows-Computer zu verwenden.

Auf der Brother Support Website unter support.brother.com finden Sie in der Kategorie **Downloads** die aktuellen Treiber und die aktuelle Software für Ihr Modell.

1. Starten Sie P-touch Editor .

- **Windows 11:**

Klicken Sie auf **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** oder doppelklicken Sie auf das Symbol **P-touch Editor** auf dem Desktop.

*Je nach Betriebssystem Ihres Computers kann der Brother P-touch-Ordner erstellt werden oder nicht.

- **Windows 10:**

Klicken Sie auf **Start > Brother P-touch > P-touch Editor** oder doppelklicken Sie auf das Symbol **P-touch Editor** auf dem Desktop.

- **Windows 8,1:**


Klicken Sie auf das Symbol **P-touch Editor** auf dem Bildschirm **Apps** oder doppelklicken Sie auf das Symbol **P-touch Editor** auf dem Desktop.

2. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Um ein vorhandenes Layout zu öffnen, klicken Sie auf **Öffnen** (4).

- Um ein neues Layout zu erstellen, klicken Sie auf die Registerkarte **Neues Etikett** und die Schaltfläche **Neues Etikett** (1).

- Um ein neues Layout anhand eines voreingestellten Layouts zu erstellen, klicken Sie auf die Registerkarte **Neues Etikett** und klicken Sie auf eine Kategorie-Schaltfläche (2), wählen Sie eine Vorlage aus und klicken Sie dann auf **Erstellen** (3).

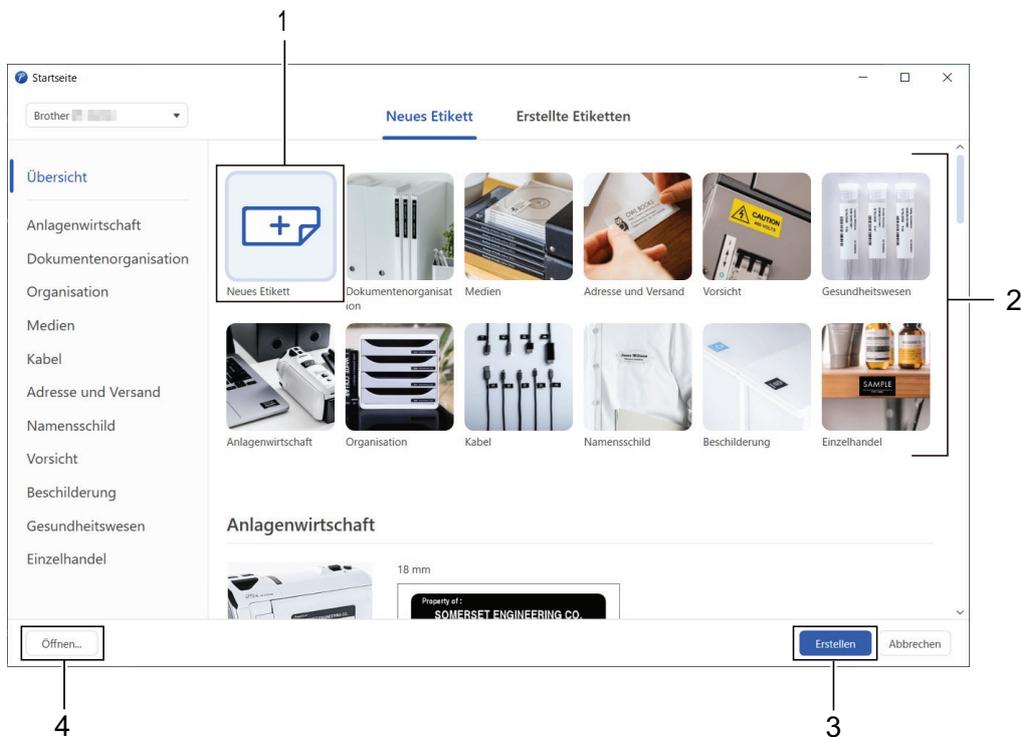

Zugehörige Informationen


- [Etiketten mit dem Computer erstellen und drucken](#)

Etiketten erstellen und drucken mit P-touch Editor (Mac)

Laden Sie P-touch Editor aus dem App Store herunter und installieren Sie ihn auf Ihrem Mac.

Installieren Sie P-touch Editor, um das Beschriftungsgerät mit Ihrem Mac-Computer zu verwenden.

1. Doppelklicken Sie auf **Macintosh HD > Programme** und doppelklicken Sie anschließend auf das Symbol **Brother P-touch Editor**.
2. Wenn P-touch Editor startet, klicken Sie auf **Neu** und Sie können dann eine Vorlage wählen, ein neues Layout erstellen oder ein vorhandenes Layout öffnen.

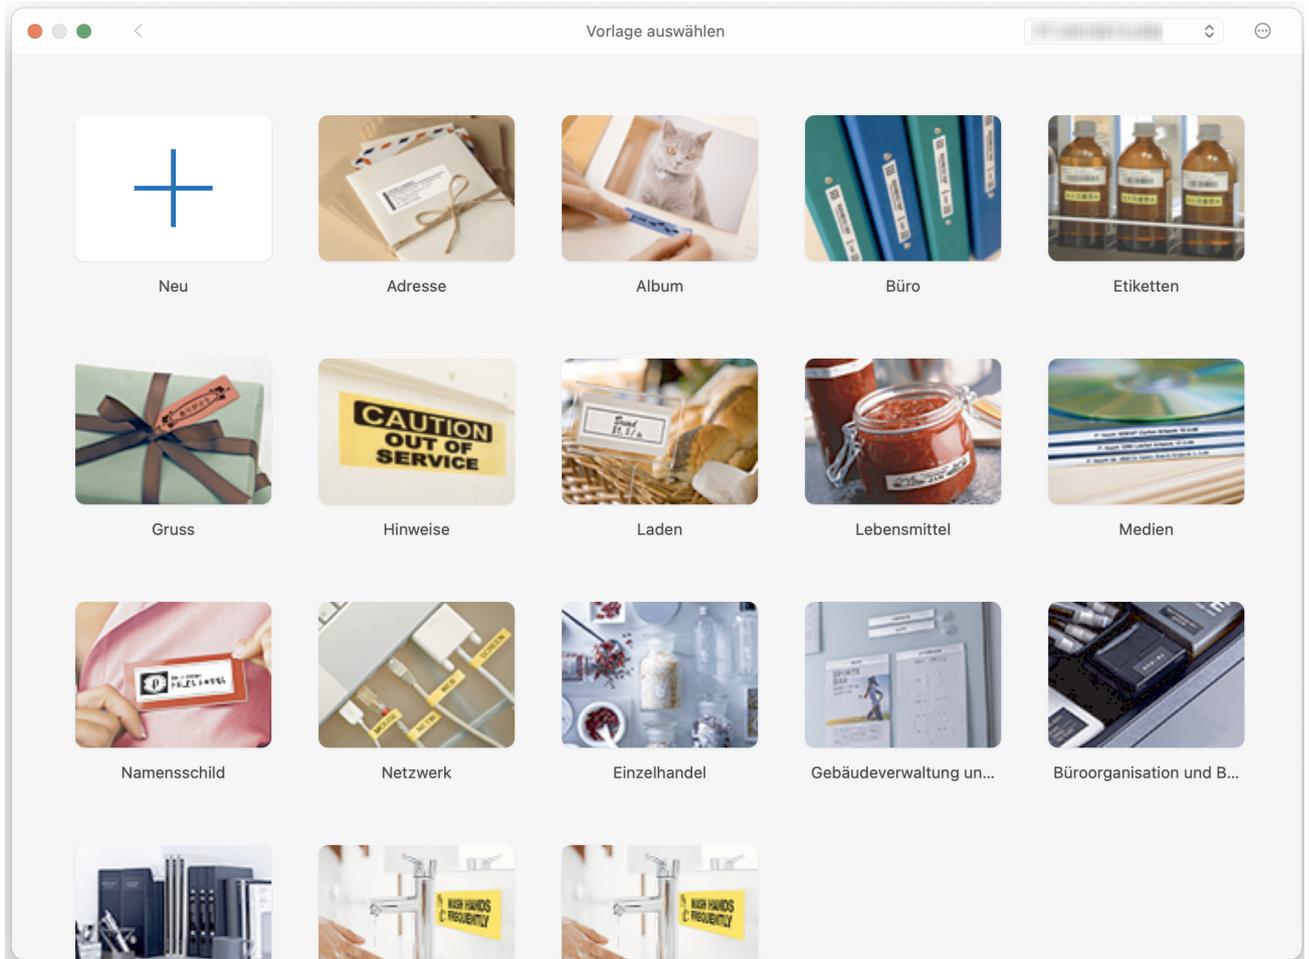


3. Wählen Sie die Druckeinstellungen.
4. Klicken Sie auf das Symbol **Drucken**.

✓ Zugehörige Informationen

- [Etiketten mit dem Computer erstellen und drucken](#)
 - [Hauptfenster von P-touch Editor \(Mac\)](#)

Hauptfenster von P-touch Editor (Mac)

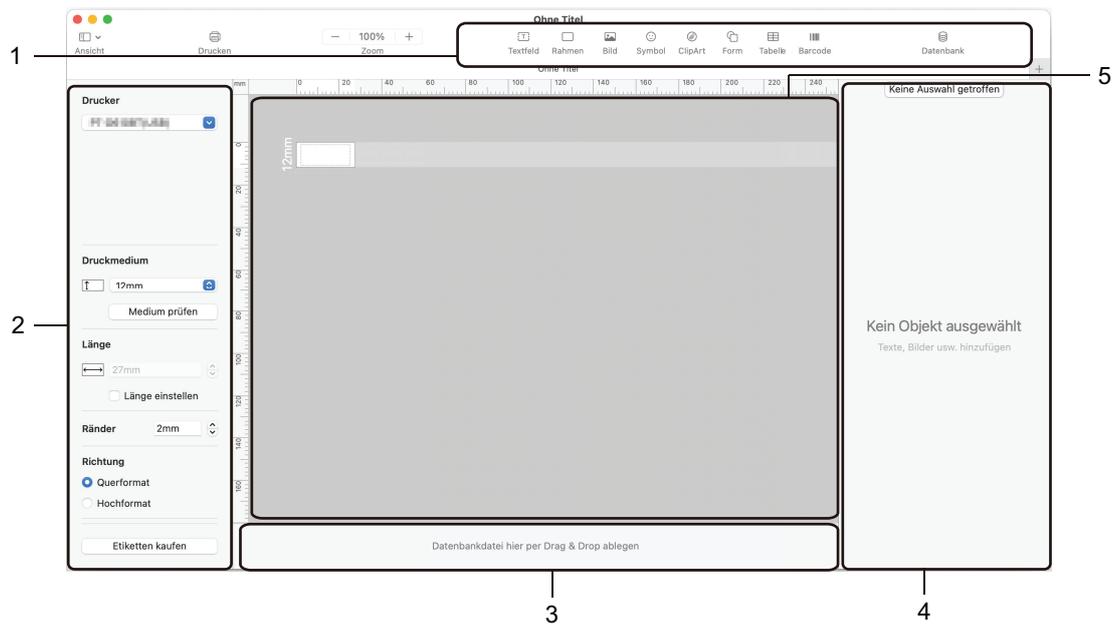

1. Symbolleiste
2. Objekt-Inspektor
3. Bereich für Datenbankverbindungen
4. Etiketten-Inspektor
5. Layoutfenster

✓ Zugehörige Informationen

- [Etiketten erstellen und drucken mit P-touch Editor \(Mac\)](#)

Etiketten mithilfe des Druckertreibers drucken (Windows)

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Druckertreiber installiert haben.

Auf der Brother Support Website unter support.brother.com finden Sie in der Kategorie **Downloads** die aktuellen Treiber und die aktuelle Software für Ihr Modell.

1. Verbinden Sie das Beschriftungsgerät mit einem Computer.
2. Öffnen Sie das Dokument, das gedruckt werden soll.
3. Aktivieren Sie den Druckbefehl in Ihrer Anwendung.
4. Wählen Sie Ihr Beschriftungsgerät aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Druckeigenschaften“ oder „Voreinstellungen“.

Das Druckertreiber-Fenster wird angezeigt.

5. Ändern Sie ggf. die Druckertreibereinstellungen.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Führen Sie den Druckvorgang durch.



Zugehörige Informationen

- [Etiketten mit dem Computer erstellen und drucken](#)

Verwandte Themen:

- [Beschriftungsgerät über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden](#)
- [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#)
- [Druckertreiber und Software auf einem Computer \(Windows\) installieren](#)

Etiketten mit Mobilgeräten drucken

Für folgende Modelle: PT-D460BT

- [Brother iPrint&Label App installieren](#)
- [Etiketten mit Mobilgeräten erstellen und ausdrucken](#)

Brother iPrint&Label App installieren

Für folgende Modelle: PT-D460BT

Verwenden Sie die iPrint&Label App von Brother, um direkt von Ihren iPhone, iPad, iPod touch und Android™ Mobilgeräten zu drucken.

| App | Funktionen |
|----------------------|--|
| Brother iPrint&Label | Erstellen Sie z. B. Etiketten für Barcodes, Ordner oder Büromaterialien. |

Weitere Informationen über die für Ihren Drucker verfügbaren Mobile Apps finden Sie unter <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Zugehörige Informationen

- [Etiketten mit Mobilgeräten drucken](#)

Etiketten mit Mobilgeräten erstellen und ausdrucken

Für folgende Modelle: PT-D460BT

Vergewissern Sie sich, dass das Beschriftungsgerät über Bluetooth oder ein USB-Kabel mit Ihrem Mobilgerät verbunden ist.

1. Starten Sie die Etikettendruck-App auf Ihrem Mobilgerät.
2. Wählen Sie eine Etikettenvorlage oder ein Etikettendesign aus.



Sie können ebenfalls ein zuvor entworfenes Etikett oder Bild wählen und es dann drucken.

3. Wählen Sie das Druckmenü in der Etikettendruck-App.



Zugehörige Informationen

- [Etiketten mit Mobilgeräten drucken](#)

Regelmäßige Wartung

- [Wartung](#)

Wartung

Entnehmen Sie vor der Reinigung des Beschriftungsgeräts immer die Batterien und trennen Sie den Netzadapter von der Stromversorgung.

- >> [Reinigen der Einheit](#)
- >> [Druckkopf reinigen](#)
- >> [Schneideeinheit reinigen](#)

Reinigen der Einheit

1. Wischen Sie das Beschriftungsgerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab, um Staub und Flecken zu beseitigen.
2. Hartnäckige Flecken können mit einem leicht angefeuchtetem Tuch entfernt werden.




Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Verdüner, Benzin, Alkohol oder andere organische Lösungsmittel. Diese können das Beschriftungsgerät beschädigen oder verformen.

Druckkopf reinigen

Streifen im Ausdruck oder Zeichen von schlechter Druckqualität weisen normalerweise auf einen verschmutzten Druckkopf hin.

Reinigen Sie den Druckkopf mit einem Wattestäbchen oder mit der optionalen Reinigungskassette (TZe-CL4).

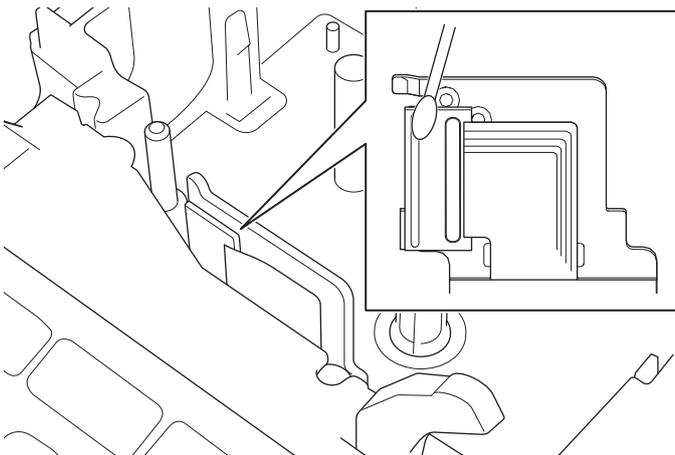


- Berühren Sie den Druckkopf nicht mit bloßen Händen!
- Lesen und befolgen Sie die mit der Druckkopf-Reinigungskassette gelieferten Anweisungen.

Schneideeinheit reinigen

Mit der Zeit kann sich Klebstoff an der Klinge der Schneideeinheit ablagern, dadurch die Klinge beschädigen, und zu einem Schriftbandstau führen.

Wischen Sie die Klinge der Schneideeinheit etwa einmal im Jahr mit einem mit Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol) befeuchteten Wattestäbchen ab.

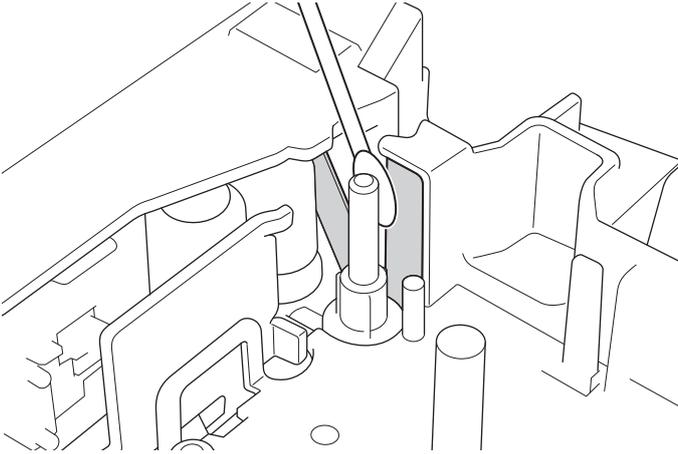

- Berühren Sie nicht die Klinge der Schneideinheit mit bloßen Händen!
 - Beachten Sie bei der Verwendung von Isopropylalkohol die Sicherheitshinweise des Herstellers.
-



Zugehörige Informationen

- [Regelmäßige Wartung](#)
-

Problemlösung


- Wenn Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Beschriftungsgerät haben
- Fehler- und Wartungsmeldungen
- Versionsinformationen prüfen
- Beschriftungsgerät zurücksetzen

Wenn Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Beschriftungsgerät haben

Dieses Kapitel enthält Lösungsvorschläge für typische Probleme, die bei der Verwendung des Beschriftungsgeräts auftreten können.

Falls weiterhin Probleme auftreten >> *Zugehörige Informationen* Wenn Sie auch nach Durchsicht aller Themen keine Lösung finden konnten, besuchen Sie die Brother Support Website unter support.brother.com.

| Problem | Lösung |
|---|---|
| Das Beschriftungsgerät druckt nicht. | <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Bandkassette korrekt eingesetzt ist. Ist die Bandkassette leer, muss sie ersetzt werden. Material und Zubehör können Sie unter www.brother.com bestellen. Vergewissern Sie sich, dass die Bandfach-Abdeckung fest geschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass das Beschriftungsgerät eingeschaltet ist. (PT-D460BT) Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Einstellung des Computers oder Mobilgeräts aktiviert ist. (PT-D460BT) Vergewissern Sie sich, dass das Beschriftungsgerät über Bluetooth mit dem Computer oder Ihrem Mobilgerät verbunden ist. Vergewissern Sie sich, dass das Beschriftungsgerät in der Brother iPrint&Label-App ausgewählt ist. Vergewissern Sie sich, dass das Beschriftungsgerät nicht mit einem anderen Gerät gekoppelt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen Beschriftungsgerät und Mobilgerät oder Computer nicht zu groß für die Kommunikation ist. (PT-D460BT) Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung für die automatische Wiederherstellung einer Bluetooth-Verbindung eines anderen Computers oder Mobilgeräts nicht aktiviert ist. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Störquellen (z. B. Mikrowelle) in der Nähe befinden. Stellen Sie sicher, dass der richtige Druckertreiber installiert ist, wenn Sie von einem Computer aus drucken. Verbinden Sie das Beschriftungsgerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer, wenn Sie von einem Computer aus drucken. Wenn der Druckkopf verschmutzt ist, reinigen Sie ihn mit einem Wattestäbchen oder der optionalen Reinigungskassette (TZe-CL4). |
| <ul style="list-style-type: none"> Das Schriftband wird nicht richtig eingezogen. Das Schriftband staut sich im Beschriftungsgerät. | <ul style="list-style-type: none"> Wenn das Schriftband geknickt ist, schneiden Sie den geknickten Teil ab. Falls das Schriftband eingeklemmt ist, entfernen Sie die Bandkassette und das eingeklemmte Schriftband und schneiden Sie es dann mit einer Schere ab. Vergewissern Sie sich, dass das Ende des Schriftbandes durch die Bandführung läuft. Vergewissern Sie sich, dass das Schriftband am Bandausgabe-Schlitz ausgerichtet ist. Entfernen Sie die Bandkassette und legen Sie sie erneut ein. |
| Bei der Verwendung einer mobilen App ist ein Fehler aufgetreten. | Rufen Sie das Einstellungsmenü Ihrer mobilen Anwendung auf und wählen Sie Support (Unterstützung) > FAQ & Fehlerbehebung . |
| Der Bildschirm ist gesperrt. | <ul style="list-style-type: none"> Setzen Sie den internen Speicher auf die Werkseinstellungen zurück. Weitere Informationen >> <i>Verwandte Themen</i> Trennen Sie den Netzadapter und nehmen Sie die Batterien für mindestens 10 Minuten heraus. |
| Die LCD-Anzeige bleibt nach dem Einschalten des Geräts leer. | Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind und dass der zum Beschriftungsgerät mitgelieferte Netzadapter richtig angeschlossen ist. |
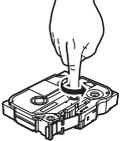
| Problem | Lösung |
|--|---|
| Die Displaymeldungen werden in einer Fremdsprache angezeigt. | Stellen Sie die gewünschte LCD-Sprache ein. Weitere Informationen ►► <i>Verwandte Themen</i> |
| Das Beschriftungsgerät hält während des Drucks eines Etiketts an. | <ul style="list-style-type: none"> • Wechseln Sie die Bandkassette aus, wenn ein gestreiftes Schriftband zu sehen ist, da dies darauf hinweist, dass das Ende des Schriftbands erreicht ist. • Tauschen Sie alle Batterien aus oder schließen Sie den Netzadapter direkt an das Beschriftungsgerät an. |
| Zuvor gespeicherte Etikettendateien sind nicht verfügbar. | Alle im internen Speicher gespeicherten Dateien werden gelöscht, wenn die Batterien schwach sind oder der Netzadapter getrennt wird. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Der Druckertreiber lässt sich nicht installieren, obwohl ich die richtige Vorgehensweise befolgt habe. (Windows) • Das Beschriftungsgerät wird in P-touch Editor nicht angezeigt, obwohl ich den Druckertreiber installiert habe. (Windows) | <p>Wenn Sie Ihr Beschriftungsgerät nicht verwenden können, obwohl Sie den Druckertreiber installiert haben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laden Sie unter support.brother.com das Deinstallationsprogramm für den Druckertreiber Ihres Modells herunter. 2. Verwenden Sie das Deinstallationsprogramm für den Druckertreiber, um die Druckerinformationen zu löschen. 3. Führen Sie das TreiberDruckertreiber-Installationsprogramm erneut aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen. |
| Das Farbband hat sich von der Banderolle gelöst. | <p>Falls das Farbband beschädigt ist, muss die Bandkassette ersetzt werden. Ist das Schriftband intakt, schneiden Sie es nicht ab und entfernen Sie vorsichtig die Bandkassette; wickeln Sie dann das lose Farbband wieder auf die Spule auf.</p>  |
| Gedruckte Barcodes oder QR-Codes sind nicht lesbar. | <ul style="list-style-type: none"> • Wechsel des Schriftbandes. (Empfohlen: Schwarzer Druck auf weißem Band) • Vergrößern Sie Barcodes oder QR-Codes nach Möglichkeit mit Ihrer Barcode-App. |
| Die Firmware-Versionsnummer des Beschriftungsgeräts ist mir nicht bekannt. | Sie können die Versionsnummer der Firmware und andere Informationen auf dem LCD ablesen. Weitere Informationen ►► <i>Verwandte Themen</i> |
| Beim Drucken des Etiketts ist auf beiden Seiten des Textes ein zu großer Rand (Abstand) vorhanden. | <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie die Optionen <code>Kleiner Rand</code>, <code>Kettendruck</code> oder <code>Kein Schnitt</code> für kleinere Ränder. Weitere Informationen ►► <i>Verwandte Themen</i> • Nachdem das letzte Etikett gedruckt wurde, drücken Sie  und  gleichzeitig, um das Schriftband vorlaufen zu lassen und das letzte Etikett auszuwerfen und abzuschneiden. Beachten Sie, dass das Beschriftungsgerät vor jedem neuen Etikett ca. 23 mm Bandlänge vorläuft, wenn Sie diese Methode verwenden. |
| Die Schriftgröße kann nicht erhöht werden. | Die Schrift hat bereits die maximale Größe für die Breite des Etiketts erreicht. Oder die Etikettenlänge wurde festgelegt, wodurch die Schriftgröße begrenzt ist und die festgelegte Länge nicht überschritten werden kann. |
| Beim Drucken mehrerer Etiketten wird das letzte Etikett nicht korrekt abgeschnitten. | Wenn <code>Kettendruck</code> aktiviert ist, lassen Sie das Schriftband vorlaufen, um das zuletzt gedruckte Etikett auszuwerfen. Drücken Sie dann den Bandschneidehebel, um das Etikett manuell abzuschneiden. |
| Ich kann die Firmware des Druckers nicht mit der P-touch Update Software, Transfer Express oder dem Mac Update Tool aktualisieren. | Starten Sie den Drucker neu und versuchen Sie dann erneut, die Firmware zu aktualisieren. Drücken Sie während der Firmware-Aktualisierung keine Tasten, bis der Startbildschirm automatisch angezeigt wird. |

| Problem | Lösung |
|--|---|
| Das Beschriftungsgerät funktioniert nicht richtig. | <ul style="list-style-type: none">• Setzen Sie den internen Speicher auf die Werkseinstellungen zurück. Weitere Informationen ►► <i>Verwandte Themen</i>• Trennen Sie den Netzadapter und nehmen Sie die Batterien für mindestens 10 Minuten heraus. |



Zugehörige Informationen

- [Problemlösung](#)

Verwandte Themen:

- [Beschriftungsgerät zurücksetzen](#)
 - [Sprache einstellen](#)
 - [Versionsinformationen prüfen](#)
 - [Schnittoptionen](#)
-

Fehler- und Wartungsmeldungen

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

| Nachricht | Ursache/Abhilfe |
|----------------------|--|
| Längenlimit! | Die gedruckte Etikettenlänge mit dem eingegebenen Text ist länger als 999 mm. Bearbeiten Sie den Text so, dass die Etikettenlänge weniger als 999 mm beträgt. |
| Schneidefehler! | Der Bandabschneidehebel wurde gedrückt, während versucht wurde, zu drucken oder das Schriftband vorlaufen zu lassen. Falls das Schriftband in der Schneideeinheit eingeklemmt ist, entfernen Sie es. Schalten Sie das Beschriftungsgerät aus und wieder ein, bevor Sie fortfahren. |
| Systemfehler XX | Wenden Sie sich an den Brother Kundenservice. |
| Text zu lang! | Die gedruckte Etikettenlänge mit dem eingegebenen Text ist länger als die Längeneinstellung. Bearbeiten Sie den Text so, dass er in die vorgegebene Länge passt, oder ändern Sie die Längeneinstellung. |
| Zifferanzahl prüfen! | Die Anzahl der in den Barcode-Daten eingegebenen Ziffern stimmt nicht mit der in den Barcode-Parametern festgelegten Zifferanzahl überein. Geben Sie die richtige Anzahl von Ziffern ein. |

PT-D460BT

| Nachricht | Ursache/Abhilfe |
|---------------------|---|
| Etikett zu lang! | Die gedruckte Etikettenlänge mit dem eingegebenen Text ist länger als 999 mm. Bearbeiten Sie den Text so, dass die Etikettenlänge weniger als 999 mm beträgt. |
| Schneidefehler! | Falls das Schriftband in der Schneideeinheit eingeklemmt ist, entfernen Sie es. Schalten Sie das Beschriftungsgerät aus und wieder ein, bevor Sie fortfahren. |
| Systemfehler XX | Wenden Sie sich an den Brother Kundenservice. |
| Text zu lang! | Die gedruckte Etikettenlänge mit dem eingegebenen Text ist länger als die Längeneinstellung. Bearbeiten Sie den Text so, dass er in die vorgegebene Länge passt, oder ändern Sie die Längeneinstellung. |
| Zifferanzahl prüfen | Die Anzahl der in den Barcode-Daten eingegebenen Ziffern stimmt nicht mit der in den Barcode-Parametern festgelegten Zifferanzahl überein. Geben Sie die richtige Anzahl von Ziffern ein. |



Zugehörige Informationen

- [Problemlösung](#)

Versionsinformationen prüfen

Sie können die Versionsnummer der Firmware und andere Informationen auf dem LCD ablesen. Sie benötigen diese Informationen möglicherweise, wenn Sie Brother wegen einer Frage oder einer Garantie telefonisch kontaktieren.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Versionsinformation] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.

PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Einst.] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Versionsinformation] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.

Zugehörige Informationen

- [Problemlösung](#)

Beschriftungsgerät zurücksetzen

Wenn Sie alle gespeicherten Etiketten löschen möchten oder das Beschriftungsgerät nicht mehr korrekt funktioniert, setzen Sie den internen Speicher Ihres Beschriftungsgeräts zurück.

- [Drucker auf die Werkseinstellungen zurücksetzen](#)
- [Über das LCD zurücksetzen](#)

Drucker auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

Für folgende Modelle: PT-D410

HINWEIS

Wenn Sie das Beschriftungsgerät zurücksetzen, werden alle Texte, Formateinstellungen, Optionseinstellungen und gespeicherten Etikettendateien gelöscht.

Die Einstellungen für Sprache und Maßeinheiten werden ebenfalls gelöscht.

1. Schalten Sie das Beschriftungsgerät aus.
2. Drücken und halten Sie  und .
3. Halten Sie  und  gedrückt, drücken Sie  einmal und lassen Sie dann  und  los.

HINWEIS

Lassen Sie  los, bevor Sie die anderen Tasten loslassen.

✓ Zugehörige Informationen

- [Beschriftungsgerät zurücksetzen](#)

Über das LCD zurücksetzen

Für folgende Modelle: PT-D460BT

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Einst.] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Zurücksetzen] anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Reset-Methode anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, Ihre Reset-Option zu bestätigen.
5. Drücken Sie **OK**.



Wenn Sie die Optionen [Alle Einstellungen zurücksetzen] oder [Werkseinstellung] zum Zurücksetzen verwenden, müssen Sie Ihre bevorzugte Standardsprache nach dem Zurücksetzen erneut einstellen.

| Reset-Optionen | Einzelheiten |
|---------------------------------|---|
| Alle Einstellungen zurücksetzen | Der Dateispeicher wird NICHT gelöscht. Die Einstellungsdaten werden gelöscht und alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. |
| Alle Inhalte löschen | Der Dateispeicher wird gelöscht. Die Einstellungsdaten werden NICHT gelöscht und die derzeit konfigurierten Einstellungen werden beibehalten. |
| Werkseinstellung | Dateispeicher, Etiketten und benutzerdefinierte Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. |



Zugehörige Informationen

- [Beschriftungsgerät zurücksetzen](#)

Anhang

- [Spezifikationen](#)
- [Brother Hilfe und Kundensupport](#)

Spezifikationen

- >> Drucken
- >> Größe
- >> Schnittstelle
- >> Umgebungsbedingungen
- >> Stromversorgung
- >> Medien
- >> Speicher
- >> Kompatible Betriebssysteme

Drucken

| | |
|--|--|
| Druckgeschwindigkeit (je nach verwendetem Medium) | Maximal 20 mm/Sek. (PT-D410) Maximal 30 mm/Sek. (PT-D460BT) |
| Maximale Druckhöhe | 15,8 mm (bei Verwendung eines 18 mm Schriftbands) ¹ |

¹ Die tatsächliche Zeichengröße kann kleiner als die maximale Druckhöhe sein.

Größe

| | |
|--------------------|--|
| Gewicht | ca. 760 g (ohne Batterien und Bandkassette) (PT-D410) ca. 770 g (ohne Batterien und Bandkassette) (PT-D460BT) |
| Abmessungen | ca. 187 mm (B) x 178 mm (T) x 72 mm (H) (PT-D410) ca. 187 mm (B) x 178 mm (T) x 72 mm (H) (PT-D460BT) |
| LCD | 128 Punkte x 48 Punkte (PT-D410) 320 Punkte x 120 Punkte (PT-D460BT) |

Schnittstelle

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| USB | USB 2.0 (Full Speed) (Micro B) |
| Bluetooth (PT-D460BT) | Bluetooth 5.0 SPP: iAP2 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------|--|
| Betriebstemperatur | zwischen 10 °C und 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit | zwischen 20 % und 80 % Maximale Temperatur: 27 °C |

Stromversorgung

| | |
|-------------|--|
| Akku | sechs AA-Alkalibatterien (LR6) Netzadapter (AD-E001A) |
|-------------|--|

Medien

| | |
|--------------------------|--|
| Schriftbandbreite | Standard-TZe-Bandkassette: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm |
| Anzahl Zeilen | 18 mm Schriftband: 1–5 Zeilen 12 mm Schriftband: 1–3 Zeilen 9 mm Schriftband: 1–2 Zeilen |

| | |
|--|---|
| | 6 mm Schriftband: 1–2 Zeilen 3,5 mm Schriftband: 1 Zeile |
|--|---|

Speicher

| | |
|-----------------------------|--|
| Arbeitsspeicher pro Etikett | Maximal 280 Zeichen |
| Speicherplätze | Maximal 50 Dateien (PT-D410) Maximal 70 Dateien (PT-D460BT) |

Kompatible Betriebssysteme

Eine Auflistung der neuesten, kompatiblen Software finden Sie unter support.brother.com.

Zugehörige Informationen

- [Anhang](#)
-

Brother Hilfe und Kundensupport

Wenn Sie bei der Nutzung Ihres Brother-Produkts Hilfe benötigen, lesen Sie bitte unter support.brother.com die FAQs und Tipps zur Problemlösung. Hier können Sie auch die aktuelle Software, Firmware und die neuesten Treiber herunterladen, um die Leistung Ihres Geräts zu verbessern, sowie die Nutzerdokumentation, um mehr über die optimale Nutzung Ihres Brother-Produkts zu erfahren.

Weitere Produkt- und Support-Informationen stehen auf der Website Ihrer regionalen Brother-Niederlassung zur Verfügung. Besuchen Sie www.brother.com, um die Kontaktinformationen Ihrer regionalen Brother-Niederlassung zu erfahren und Ihr neues Produkt zu registrieren.



Zugehörige Informationen

- [Anhang](#)
-

brother



GER
Version 0